

SAMSUNG

GT-I9300

Bruksanvisning



Använda handboken

Tack för att du har valt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med mobil kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standarder.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs det här först

- Innan du använder enheten ska du läsa igenom hela handboken och alla säkerhetsanvisningar för att garantera säker och riktig användning.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmdumpar som används i denna handbok kan skilja sig från själva produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till Samsungs webbsida (www.samsung.com) för att se den senaste versionen av handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enheten, program eller operatör.
- Utformningen och layouten av den här användarhandboken bygger på Androids operativsystem och kan skilja sig på grund av användarens operativsystem.
- Programmen i enheten kan fungera annorlunda jämfört med jämförbara datorprogram och kanske inte inkluderar alla funktioner som är tillgängliga på datorversionen.

- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren ändrar registerinställningar. Försök att ändra operativsystemet kan leda till att enheten eller programmen inte fungerar på rätt sätt.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till Samsungs webbsida (www.samsung.com).
- Programvara, ljud, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Samsung är inte ansvarigt för dylika överträdelser av upphovsrätt som utförs av användaren.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, såsom snabbmeddelandehantering, överföring och hämtning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med ikonerna som används i denna manual:



Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.



Var försiktig – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

► **Se** – sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (representerar "se sidan 12").

→ **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I programlistan väljer du **Inställningar** → **Ljud** → **Enhetsringsignal** (representerar **Inställningar**, följt av **Ljud** och sedan följt av **Enhetsringsignal**).

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Android-logotypen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Rovi Corporation och används inom ramen för licens.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.



CE 0168 

INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att få din registreringskod ska du hitta DivX VOD-sektionen i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du fullföljer din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video med upp till 720p HD, inklusive premiuminnehåll.

Innehåll

Montering 11

Packa upp	11
Enhetens utseende	12
Knappar	14
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet	15
Ladda batteriet	17
Sätta i ett minneskort (tillval)	21

Komma igång 23

Sätta på eller stänga av enheten	23
Använda pekskärmen	24
Använda rörelser	26
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna	30
Lära känna hemskärmen	31
Öppna program	36
Starta flera program	38
Anpassa enheten	38
Skriva text	44

Kommunikation 48

Samtal	48
Meddelandehantering	59
Google Mail	61
E-post	63
Talk	66
ChatON	67
Messenger	67
Google+	68

Underhållning.....	69
Kamera	69
Videospelare	79
Galleri	82
Musikspelaren	85
Music Hub	89
FM-radio	89
Personlig information	93
Kontakter	93
S Planner	96
S Memo	98
Röstinspelning	101
Webb- och GPS-baserade tjänster	103
Internet	103
Flipboard	107
Game Hub	107
Latitude	108
Maps	108
Fler tjänster	110
Navigering	110
Lokalt	111
Play Butik	111
Samsung Apps	112
S Suggest	113
YouTube	113
Röstsökning	115
Video Hub	115

Anslutning..... 116

USB-anslutningar	116
Wi-Fi	118
Wi-Fi Direct	120
AllShare Cast	122
AllShare Play	123
Delning av mobilt nätverk	126
Bluetooth	128
GPS	130
VPN-anslutningar	131

Verktyg 134

Kalkylator	134
Klocka	134
Nedladdningar	137
Dropbox	137
Hjälp	139
Mina filer	139
NFC	140
Google	143
SIM-verktygslåda	143
S Voice	143

Inställningar..... 144

Gå till inställningsalternativ	144
Wi-Fi	144
Bluetooth	144
Dataanvändning	144
Fler inställningar	145
Läge för hemskärm	147

Blockeringsläge	148
Ljud	148
Display	149
Lagring	150
Energisparläge	151
Batteri	151
Programhanterare	151
Platstjänster	151
Låsskärm	152
Säkerhet	153
Språk och inmatning	155
Säkerhetskopiera och återställ	159
Lägg till konto	159
Rörelse	159
Tillbehör	160
Datum och tid	161
Tillgänglighet	162
Utvecklaralternativ	163
Om enheten	164
Felsökning.....	165
Säkerhetsinformation	171
Index	182

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.




Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.



- Artiklarna som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De medföljande artiklarna är enbart utformade för enheten och är eventuellt inte kompatibla med andra enheter.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med din enhet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Tillbehör som inte är godkända kan orsaka funktionsfel på enheten.


Enhetens utseende

► Framsida

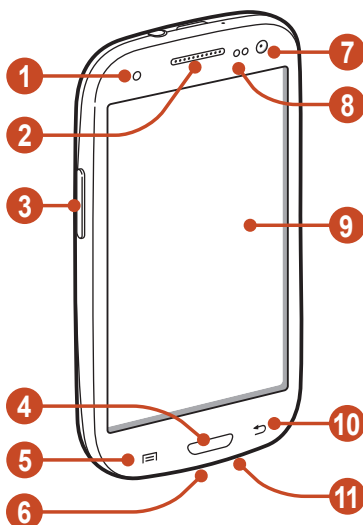

Nummer	Funktion
1	Servicelampa
2	Öronhögtalare
3	Volymknapp
4	Hemknapp
5	Alternativknapp
6	Multifunktionsuttag
7	Främre kameralins
8	Närliggande-/ljussensor
9	Pekskärm
10	Bakåtknapp
11	Mikrofon



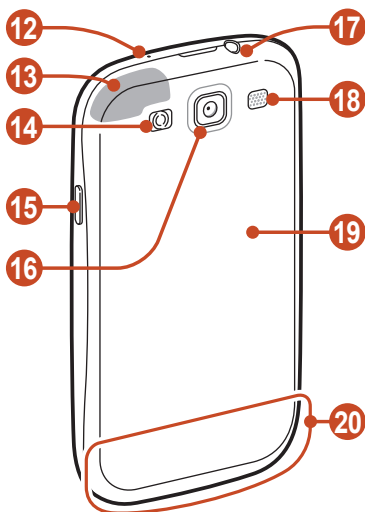


> Baksida



Nummer	Funktion
12	Mikrofon ¹
13	GPS-antenn ²
14	Fotolampa
15	Ström-/Omstarts-/Låsknapp
16	Bakre kameralins
17	Uttag för headset
18	Högtalare
19	Lock på baksidan
20	Huvudantenn

1. Aktivera bara när du använder högtalartelefonfunktionen eller spelar in videor.
2. Rör inte vid och täck inte området runt antennen med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

Knappar

Knapp	Funktion
 <div data-bbox="236 273 375 383">Ström/ Omstart¹/ Lås</div>	Sätt på enheten (tryck och håll nedtryckt); öppna enhetsalternativ (tryck och håll nedtryckt); starta om enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder); stäng av och lås pekskärmen eller sätt på den.
 <div data-bbox="236 572 375 601">Alternativ</div>	Öppna listan över alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen; öppna sökprogrammet på hemskärmen (tryck och håll nedtryckt); öppna inmatningsfönstret för sökning när du använder vissa program (tryck och håll nedtryckt).
 <div data-bbox="236 796 306 824">Hem</div>	Gå tillbaka till hemskärmen; öppna listan med de senaste programmen (tryck och håll nedtryckt); starta S Voice-programmet (tryck två gånger).
 <div data-bbox="236 908 298 937">Åter</div>	Gå tillbaka till föregående skärm.
 <div data-bbox="236 1021 327 1055">Volym</div>	Ställ in enhetens volym.

- Om allvarliga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om den för att återställa enhetens funktion.


Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel en PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).



Du kan endast använda microSIM-kort.

1 Ta av locket på baksidan.

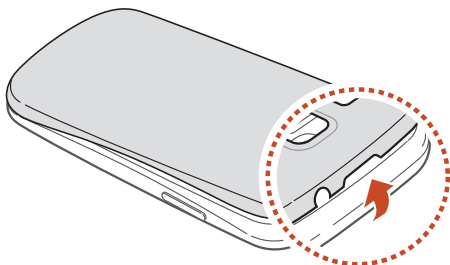


Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.




Böj eller vrid inte locket på baksidan för mycket. Det kan skada locket.

- 2 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

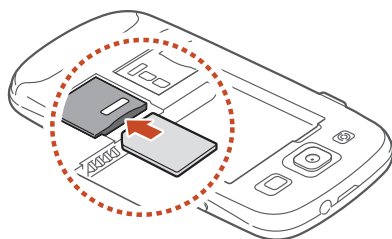


- ! Sätt inte i ett minneskort i facket för SIM- eller USIM-kort. Om minneskortet fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.

- 3 Sätt i batteriet.

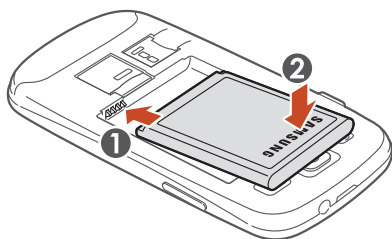

- 4 Sätt tillbaka locket på baksidan.

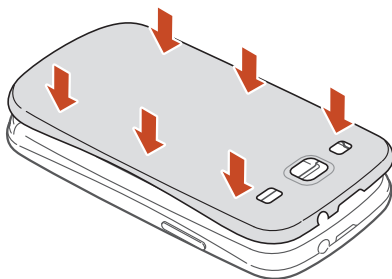

Ladda batteriet

Innan du använder enheten för första gången eller när batteriet inte har använts på en längre tid, måste du ladda batteriet. Du kan ladda batteriet med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.




Använd endast laddare och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.




- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten, inte ens med reseadaptern ansluten. Låt ett helt urladdat batteri laddas en stund innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika fränkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

> Ladda med en reseadapter

- 1 Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

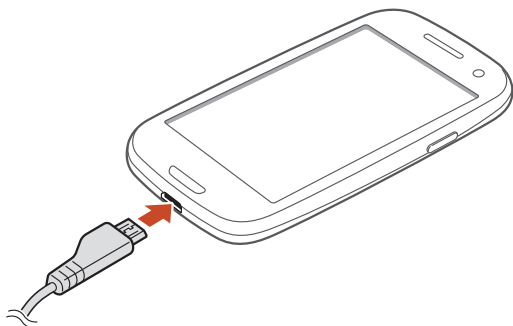

-  Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- 2 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.



- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort reseadaptern från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli mycket varm under laddning. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

3 Ta bort reseladdaren från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

❗ Ta inte bort batteriet medan enheten är ansluten till reseadaptorn. Om du gör det kan enheten skadas.


✍ Spara energi genom att koppla ur reseadaptorn när den inte används. Eftersom reseadaptorn inte har någon strömknapp måste du koppla ur den från vägguttaget för att spara ström när den inte används. Enheten bör vara nära vägguttaget när den laddas.

Om batteriladdningsikoner

När du laddar batteriet med enheten avstängd visas följande ikoner för aktuell batteriladdningsstatus:




Laddar

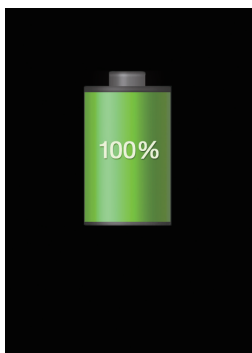

Fulladdad

› Ladda med en USB-kabel

Kontrollera att datorn är påslagen innan du börjar ladda enheten.

- 1 Anslut USB-kabelns lilla ände (micro-USB) till multifunktionsuttaket.
 - 2 Anslut USB-kabelns andra ände till en USB-port på datorn.
-  Beroende på vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
- 3 Ta bort USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.


› Minska batteriförbrukningen


Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- Aktivera energisparläge.
- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort (tillval)


Enheten accepterar minneskort med en högsta kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort är eventuellt en del minneskort inte kompatibla med enheten.

 Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan det skada enheten eller minneskortet. Det kan även leda till att data som sparats på minneskortet blir korrupt.

-  • Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett minneskort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
 - När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen på minneskortet i mappen extSdCard.

1 Ta av locket på baksidan.

2 Sätt i ett minneskort med de gulfärgade kontakterna vända nedåt.

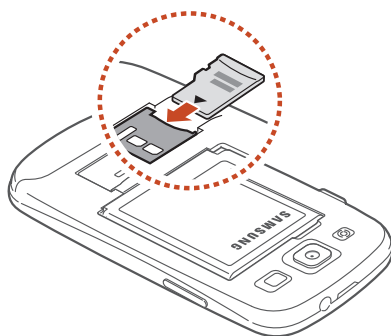

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4 Sätt tillbaka locket på baksidan.

› Ta ut ett minneskort

Se till att enheten inte har öppnat minneskortet.

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.

2 Ta av locket på baksidan.

3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.

4 Ta ut minneskortet.


5 Sätt tillbaka locket på baksidan.

 Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera ett minneskort

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I programlistan väljer du **Inställningar** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

 Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Sätta på eller stänga av enheten

- 1 Tryck på strömknappen.
- 2 Ange den PIN-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet och välj **OK** (vid behov).



Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen. Du måste logga in på Google eller skapa ett Google-konto för att använda program som interagerar med Google-servern.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välja **Stäng av** → **OK**.



- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna funktioner. ► sid. 145

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Tryck inte på pekskärmen med fingertopparna och använd inte vassa verktyg på pekskärmen. Om du gör det kan det skada pekskärmen eller göra att den inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiske urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vätskor. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vätskor.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. Tryck lätt på pekskärmen med fingertoppen för bästa prestanda. Peksjärmen reagerar inte när du vidrör den med vassa verktyg, till exempel en blyerts- eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

Tryck

Tryck med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.




Håll nedtryckt

Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i mer än 2 sekunder.



Dra

Tryck på ett objekt och flytta det till en ny plats.

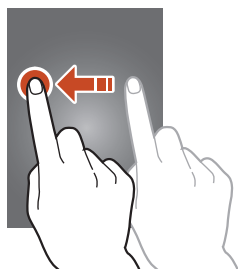

Dubbeltryck

Tryck på ett objekt snabbt två gånger i följd.



Snärta

Snabbrulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att förflytta dig genom listor eller skärmar.



Nyp

Placera två fingrar ifrån varandra och nyp sedan ihop dem.



- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten på en viss tid. Sätt på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen.
- Du kan ange hur länge enheten ska vänta innan skärmen slås av. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Använda rörelser


Med inbyggd rörelseidentifiering kan du utföra åtgärder genom att röra på din enhet eller genom att göra gester med händerna. För att använda dessa funktioner måste du först aktivera rörelseidentifieringsfunktionen. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Rörelse**.



Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Om du vill lära dig använda rörelser på rätt sätt väljer du **Inställningar** → **Rörelse** → **Lär dig om handrörelser** i programlistan. ► sid. 160


Ta upp

Ta upp enheten när den inte har använts på ett tag eller när skärmen har slagits av. Enheten vibrerar om du har missade samtal eller nya meddelanden.

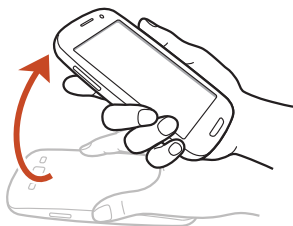


Håll mot örat

Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, tar du upp enheten och håller den mot örat för att ringa ett samtal.

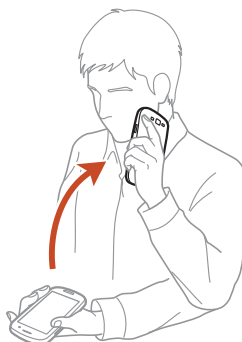


Lutning

Håll i enheten med två händer, tryck på två punkter på skärmen och håll dem nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut medan du tittar på bilder eller surfar på Internet.

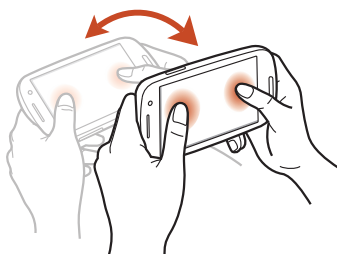


Panorera för att flytta

Medan du håller ett objekt nedtryckt drar du enheten åt vänster eller höger för att flytta objektet till en annan sida på hemskärmen eller i programlistan.

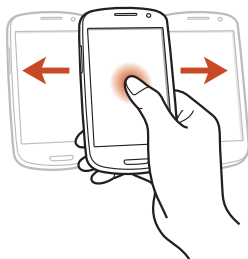


Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan dra enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

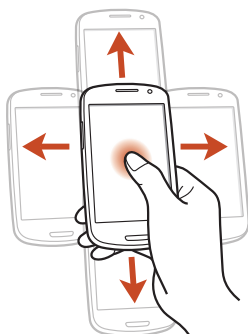

Skakning


- Skaka enheten för att söka efter Bluetooth-enheter eller Kies air-enheter.
- Skaka enheten för att uppdatera listan med e-postmeddelanden eller information från Yahoo News, Yahoo Finance, eller AccuWeather.

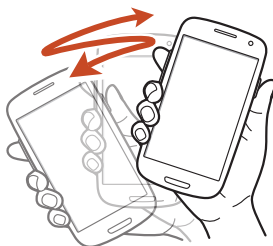

Uppdateringar fungerar inte för widgetar på hemskärmen.


Dubbeltryck

Dubbeltryck på enheten för att gå till toppen av en lista över kontakter eller e-postmeddelanden.

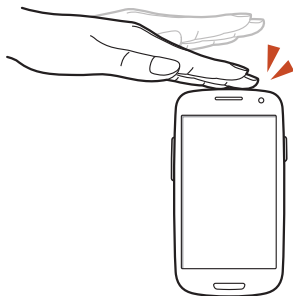

Vänd

Placera enheten med framsidan nedåt för att tysta ringsignaler, pausa medieuppspelning eller tysta FM-radion.

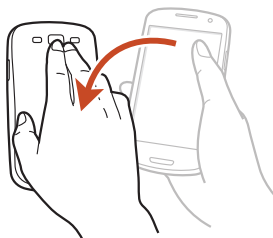


Handsvepning

Svep med handflatan åt vänster eller höger över skärmen för att ta en skärmbild.



När du använder vissa program kan du inte ta en skärmbild.

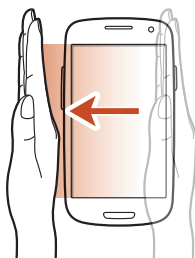

Handflatetryckning


Tryck på skärmen med handflatan för att pausa medieuppspelning eller tysta FM-radion.



Rotera

Medan skärmen är låst trycker du på skärmen och håller den nedtryckt, rotera sedan enheten till liggande vy för att starta kameran (när kameragenvägen är aktiverad).

► sid. 152

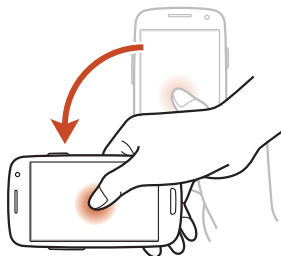

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

När du inte använder enheten under en viss tid slås pekskärmen av och den och knapparna låses automatiskt för att förhindra oavsiktlig användning. Tryck på strömknappen för att låsa pekskärmen och knapparna manuellt.

För att låsa upp sätter du på skärmen och trycker på strömknappen eller hemknappen och snärtar sedan till med fingret i valfri riktning.

Du kan använda rörelseupplåsningen för att låsa upp skärmen. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Rörelse** →

OK. För att låsa upp skärmen med rörelseupplåsningen håller du en punkt på skärmen nedtryckt och lutar sedan enheten framåt.



Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 41

Lära känna hemskärmen









På hemskärmen kan du se enhetens status och starta program. Hemskärmen har flera paneler. Bläddra till vänster eller höger till en panel på hemskärmen. Du kan även välja en av punkterna längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel.

> Indikatorikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Ansluten till GPRS-nätverk
	Ansluten till EDGE-nätverk
	Ansluten till HSDPA-nätverk
	Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS-baserade tjänster används
	Samtal pågår

Ikon	Definition
	Missat samtal
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt meddelande
	Larm aktiverat
	Roaming (utanför det vanliga täckningsområdet)
	Tyst läge aktiverat (vibration)
	Tyst läge aktiverat (tyst)
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

> Använda meddelandepanelen

För att öppna meddelandepanelen trycker du på området för indikatorikoner och drar det nedåt. Dölj panelen genom att dra den nedre delen av panelen uppåt.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. ► sid. 118
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen. ► sid. 130
- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera tyst läge. Du kan aktivera tyst läge för enheten eller ställa in den på vibration i tyst läge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra gränssnittet från att rotera när du vrider enheten.

- **Energisparläge:** Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Blocker.- läge:** Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden.
- **Mobil data:** Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
► sid. 128
- **Synk:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.



Tillgängliga alternativ kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.


► Ändra läge för hemskärmen

Hemskärmen har grundläggande och enkelt läge. I enkelt läge kan du lätt få tillgång till dina favoritkontakter, program och inställningar genom att lägga till genvägar på hemskärmen.

För att ändra hemskärmsläge går du till programlistan, väljer **Inställningar** → **Läge för hemskärm** → ett läge.


► Flytta ett objekt på hemskärmen

Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det till en ny plats.

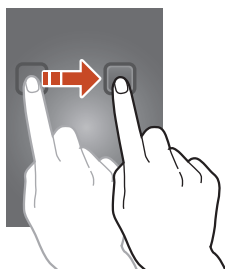

› Ta bort ett objekt från hemskärmen

Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt och dra det till papperskorgen.

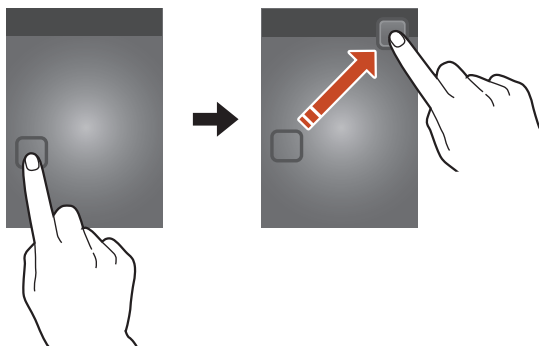


› Anpassa genvägspanelen


Du kan anpassa genvägspanelen längst ned på hemskärmen genom att lägga till eller ta bort programgenvägar.

- För att ta bort en programikon trycker du på ikonen och håller den nedtryckt och drar den sedan till papperskorgen.
- För att lägga till en programgenväg trycker du på en programgenväg på hemskärmen och håller den nedtryckt och drar den till en tom plats.

› Lägg till en panel på eller ta bort en panel från hemskärmen

Du kan lägga till paneler på eller ta bort paneler från hemskärmen för att sortera widgetar.

- 1 Du kan också lägga två fingrar på skärmen och klämma ihop dem för att växla till redigeringsläge.
- 2 Lägg till, ta bort eller omorganisera panelerna:
 - Om du vill ta bort en panel trycker du på panelens miniatyrbild och håller den nedtryckt och drar den till papperskorgen.
 - Välj  för att lägga till en ny panel.

- För att ange en huvudpanel för hemskärmen, väljer du .
- Om du vill ändra ordningen på panelerna trycker du på panelens miniatrybild och håller den nedtryckt och drar den till en ny plats.

3 Tryck på bakåtknappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

› Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen.



- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det medföra tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

Lägga till en widget på hemskärmen

- 1 I programlistan väljer du **Widgetar** för att öppna widget-panelen.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger på widget-panelen för att söka efter en widget.
- 3 Tryck på en widget och håll den nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.

Lägga till en inställningsgenväg på hemskärmen

Du kan skapa genvägar till ofta använda inställningsalternativ på hemskärmen.

- 1 I programlistan väljer du **Widgetar** för att öppna widget-panelen.
- 2 Håll **Inställningsgenväg** nedtryckt och släpp upp den på hemskärmen.
- 3 Välj ett inställningsalternativ, till exempel S Beam eller Wi-Fi.

Öppna program

Starta program och utnyttja funktionerna på enheten fullt ut. Du kan sortera programlistan efter egna önskemål, eller hämta program från Internet för att förbättra enhetens funktion.


- 1 På hemskärmen väljer du **Prog.** för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.
Du kan även välja en av punkterna längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.
- 3 Välj ett program.
- 4 Tryck på bakåtknappen för att gå tillbaka till föregående skärm. Tryck på Hemknappen för att gå tillbaka till Hemskärmen.



- Du kan lägga till en programgenväg på hemskärmen genom att hålla en ikon nedtryckt i programlistan.
- Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner roteras gränssnittet automatiskt. För att hindra att gränssnittet roteras väljer du **Inställningar** → **Display** → **Rotera skärm automatiskt**.
- När du använder enheten kan du ta skärmbilder genom att trycka på och hålla ned hemknappen och strömknappen samtidigt. Bilden sparas i **Mina filer** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Sortera program

Du kan ändra ordningen på programmen i programlistan eller gruppera dem i kategorier.


- 1 I programlistan trycker du på Alternativknappen och väljer **Redigera**.
 - 2 Håll en programikon nedtryckt.
 - 3 Sortera program:
 - För att flytta programmet drar du det till en ny plats.
 - För att lägga till programmet i en ny mapp drar du det till **Skapa mapp**.
 - För att lägga till programmet på en ny panel drar du det till **Skapa sida**.
 - För att avinstallera programmet drar du det till **Uninstall**.
-  När du drar programikonen till **Programinformation** kan du visa information om programmet.
- 4 Välj **Spara**.


► Hämta ett program

- 1 I programlistan väljer du **Fler tjänster**.
- 2 Sök efter ett program och hämta det till din enhet.

Du kan också hämta olika program från Play Butik, Samsung Apps och S Suggest.

► Avinstallera ett program

- 1 I programlistan trycker du på Alternativknappen och väljer **Avinstallera**.
- 2 Välj  på en programikon och sedan **OK**.

 Du kan bara avinstallera program som du har hämtat.

› Öppna program som använts nyligen


- 1 Håll hemknappen nedtryckt för att visa en lista över program som du har använt nyligen.
- 2 Välj ett program.

Starta flera program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten genom att köra flera program. För att starta flera program trycker du på hemknappen när ett program används. Välj sedan ett annat program som du vill starta från hemskärmen.

› Hantera program

Du kan hantera flera program med uppgiftshanteraren.

- 1 Håll hemknappen nedtryckt och välj sedan  → **Aktiva program.**
Uppgiftshanteraren startar och visar aktiva program.
- 2 Kontrollera aktiva program:
 - För att växla mellan program väljer du ett från listan.
 - Stäng ett program genom att välja **Avsl.**
 - Stäng alla program genom att välja **Avs all.**

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa inställningarna efter dina egna önskemål.


› Ändra displayspråk

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Språk och inmatning** → **Språk**.
- 2 Välj ett språk.

› Slå på eller av knappljud

I programlistan väljer du **Inställningar** → **Ljud** → **Tryckljud**.

› Ställa in enhetens volym


- 1 Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
- 2 Välj  och dra i skjutreglagen för att justera volymen för varje ljud.

› Byta ringsignal

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Ljud** → **Enhetsringsignal**.
- 2 Välj en ringsignal → **OK**.

› Byta till Tyst läge

Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande:

- Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen och välj sedan **Ljud**.
- Håll strömknappen nedtryckt och välj **Ljud av** eller **Vibrera**.
- I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats** och håller  nedtryckt.

› Välja bakgrundsbild för hemskärmen

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Display** → **Bakgrundsbild** → **Hemskärm**.
- 2 Välj en bildmapp → en bild.

› Ändra displayteckensnitt

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Display** → **Teckenstil**.
- 2 Välj ett teckensnitt → **Ja**.

› Justera skärmens ljusstyrka

Enheten inkluderar en ljussensor, som kan identifiera nivån på det omgivande ljuset och justera ljusstyrkan på displayen automatiskt. Du kan även ställa in ljusstyrkan på displayen manuellt.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

Ställ in enheten på att justera ljusstyrkan automatiskt

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.
- 2 Markera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.
- 3 Välj **OK**.
Enheten ökar ljusstyrkan vid starkt omgivande ljus och minskar den automatiskt när det omgivande ljuset dämpas.

Justera ljusstyrkan manuellt

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Display** → **Ljusstyrka**.
- 2 Avmarkera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.
- 3 Drag skjutreglaget åt vänster eller höger.
- 4 Välj **OK**.

► Lås din enhet

Du kan låsa enheten genom att aktivera skärmens låsfunktion.




- Om du glömmer lösenordet ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa det.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in en upplåsning med ansikte

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lås upp med ansikte**.
- 2 Välj **Nästa** → **Konfigurera** → **Fortsätt**.
- 3 Anpassa enheten så att den passar in ditt ansikte i figuren.
- 4 När ditt ansikte har passats in på rätt sätt väljer du **Fortsätt**.
- 5 Slutför inställningen av den sekundära PIN-koden eller mönstret för att låsa upp.

Ange upplåsning med ansikte och röst

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Ansikte och röst**.
- 2 Välj **Nästa** → **Konfigurera** → **Fortsätt**.

- 3 Anpassa enheten så att den passar in ditt ansikte i figuren.
- 4 När ditt ansikte passats in på rätt sätt väljer du **Fortsätt**.
- 5 Välj .
- 6 Säg ett ord eller en fras 4 gånger för att använda ordet eller frasen som upplåsningskommando.
- 7 Välj **Done**.
- 8 Slutför inställningen av den sekundära PIN-koden eller mönstret för att låsa upp.

Ställa in ett upplåsningsmönster

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.
- 2 Visa exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter och välj **Fortsätt**.
- 4 Rita mönstret igen för att bekräfta och välj **Bekräfta**.
- 5 Slutför installationen av reserv-PIN-koden.

 Om du glömmer upplåsningsmönstret kan du inaktivera skärmutplåsningsfunktionen med en reserv-PIN-kod.

Ställa in en upplåsnings-PIN

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten med den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. När SIM- eller USIM-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten eller öppnar program som kräver PIN-kod.

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Ange PIN-koden och välj **OK**.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste då ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att ta bort blockeringen från SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med SIM- eller USIM-kortet till operatören för att återställa det.

› Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i enheten skickas kontaktnumret automatiskt till angivna mottagare med funktionen Hitta min mobila enhet för att hjälpa dig hitta och återfå enheten. Om du vill använda den här funktionen måste du ha ett Samsung account för att kunna fjärrkontrollera enheten via Internet.

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.**
- 2 Välj **Logga in.**
Skapa ett Samsung account genom att välja **Skapa nytt konto.**
- 3 Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung account och välj **Inlogg.**
- 4 Drag reglaget för **Varning för SIM-kortsänd.** åt höger.
- 5 Välj **Varningsmeddelande.**
- 6 Skriv det textmeddelande som ska skickas till mottagarna och välj **OK.**
- 7 Lägg till mottagare:
 - Välj **Skapa** och ange telefonnumren manuellt, inklusive landsnummer och symbolen +.
 - Välj telefonnummer från kontaktlistorna genom att välja **Kontakter.**
- 8 Välj **Spara.**

Skriva text

Du kan ange text genom att tala in orden i mikrofonen, genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att skriva dem på skärmen.



Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

► Byt textinmatningsmetod

- 1 Från ett textfält, tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Välj **Välj inmatningsmetod** → följt av en textinmatningsmetod.

› Ange texten med Googles röstinmatningsfunktion

1 Tala i mikrofonen.

2 När du är klar väljer du .



För att lägga till inmatningsspråk för röstidentifiering väljer du språket → **Lägg till fler språk**.

› Ange text med Samsung-knappsatsen

1 Från ett textfält, tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.


2 Välj **Välj inmatningsmetod** → **Konfigurera inmatningsmetoder**, följt av  intill **Samsung-tangentbord** → **Tang.bordstyper stående** → en tangentbordstyp.

3 Ange texten genom att välja de alfanumeriska knapparna.




När du skriver kan du rotera enheten för att visa QWERTY-knappsatsen i bredare läge. Välj de virtuella knapparna efter behov för att infoga texten.

Du kan även använda följande knappar:

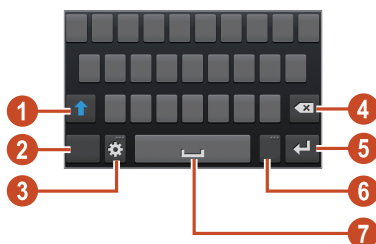





Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla textinmatningslägen.

Nummer	Funktion
3	Gå till knappinställningarna; tryck på och håll ner  för att växla till handskrivningsläget, mata in text med rösten eller öppna urklipp.
4	Radera inmatningen.
5	Börja på ny rad.
6	Infoga en punkt; öppna symbolpanelen (tryck och håll nedtryckt).
7	Infoga ett blanksteg.








När läget XT9 (föreslagen text) är aktiverat kan du använda kontinuerlig inmatning, vilket gör att du kan mata in text genom att svepa på knappsatsen. ► sid. 156

När du anger text med knappsatsen 3x4 kan du använda följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	<ol style="list-style-type: none"> Välj  för att växla till ABC-läge. Välj en överensstämmande virtuell knapp tills rätt tecken visas.
Nummer	<ol style="list-style-type: none"> Välj  för att växla till nummerläge. Välj en siffra. <p> Du kan ange siffror genom att hålla en virtuell knapp nedtryckt i ABC-läget.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> Välj  för att växla till symbolläge. Välj ◀ eller ▶ för att bläddra till en symboluppsättning. Välj en symbol.

› Kopiera och klistra in text

Från ett textfält kan du kopiera och klistra in text i ett annat program.

- 1 Håll en del av texten nedtryckt.
- 2 Dra  eller  för att markera den text som ska kopieras.
- 3 Välj  eller  för att lägga till texten i urklipp.
- 4 I ett annat program placerar du markören där texten ska infogas.
- 5 Välj  → **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Kommunikation



Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.



- För att förhindra oavsiktliga inmatningar ska du slå på närhetssensorn för att låsa pekskärmen när du håller enheten nära ansiktet. ► sid. 57
- Statisk elektricitet som laddas ur från kroppen eller kläder kan störa närhetssensorn under ett samtal.


› Ringa

- 1 I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats** och sedan anger du ett riktnummer och telefonnummer.
- 2 Tryck på  för att ringa ett röstsamtal.
Ring ett videosamtal genom att välja .
- 3 Välj önskat program för att ringa upp (om det behövs).
- 4 Välj **Avsl. samt.** för att avsluta samtalet.



- Du kan spara nummer som du ringer ofta i kontaktlistan. ► sid. 93
- Du kan gå till samtalsloggen och ringa nummer du ringt nyligen genom att trycka på **Telefon** → **Loggar**.

› Besvara ett samtal


1 Under ett inkommande samtal väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.



För att tysta ringsignalen trycker du på volymknappen.

2 Välj **Avsl. samt.** för att avsluta samtalet.

› Avvisa ett samtal

Under ett inkommande samtal väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.

För att skicka ett meddelande till den som ringer när du avvisar ett samtal drar du meddelandefältet längst ner på skärmen uppåt.



Du kan välja ett av flera förinställda meddelanden eller skapa dina egna meddelanden. ► sid. 56

› Ringa ett utrikessamtal

1 I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats** och håller sedan  nedtryckt för att mata in tecknet +.

2 Ange ett fullständigt nummer (landsnummer, riktnummer och telefonnummer).

3 Välj  för att slå numret.

› Använda ett headset

Anslut ett headset till enheten för att besvara och styra samtal på ett bekvämt sätt.

- Besvara ett samtal genom att trycka på headset-knappen.
- Håll headset-knappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.

- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.

➤ Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan justera följande alternativ under ett röstsamtal:



Tillgängliga alternativ kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja **||**. Återuppta ett parkerat samtal genom att välja **■**.
- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **L t samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- För att besvara ett andra samtal väljer du **☎** och drar fingret utanför den stora cirkeln när det hörs en ton för samtal väntar. Det första samtalet parkeras automatiskt. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna knappsatsen väljer du **Knappsats**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt**.



I bullriga miljöer kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna på och prata med motparten via ett Bluetooth-headset genom att välja **Headset**.

- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna kontaktlistan trycker du på Alternativknappen och väljer **Kontakter**.
- För att skapa ett memo trycker du på Alternativknappen och väljer **Memo**.
- För att inaktivera brusreduceringsfunktionen som tar bort bakgrundsljudet så att den andra parten kan höra dig tydligare trycker du på alternativknappen och väljer **Brusreduktion av**.
- För att välja ett equalizer-alternativ för användning under ett samtal trycker du på Alternativknappen och väljer **Eq. för samt**.
- För att koppla den aktuella parten till den parkerade partern trycker du på **Överför**. Du kopplas ifrån från båda parterna.

➤ Använda alternativ under ett videosamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:



Tillgängliga alternativ kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

- Växla mellan den främre och den bakre kameran genom att välja **Byt kamera**.
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Dölj din bild för motparten genom att trycka på alternativknappen och välja **Dölj mig**.
- Välj en annan bild som ska visas för motparten genom att trycka på alternativknappen och välja **Utgående bild**.

- För att öppna knappsatsen väljer du alternativknappen och sedan **Knappsats**.
- För att tala med den andra parten via ett Bluetooth-headset trycker du på Alternativknappen och väljer **Växla till headset**.
- Inaktivera högtalarfunktionen genom att trycka på alternativknappen och välja **Högtalare av**.
- För att använda känslöikoner i bilden trycker du på alternativknappen och väljer **Animerade uttryckssym**.
- För att använda dekorativa koner i bilden trycker du på alternativknappen och väljer **Temavy**.
- För att ändra visningsläget till tecknad vy trycker du på Alternativknappen och väljer **Aktivera tecknad vy**.
- Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:
 - För att fotografera den andra partens bild ska du välja **Ta bild**.
 - För att spela in en video av den andra partens bild väljer du **Spela in video**.



På många platser är det olagligt att spela in ett samtal utan tillstånd. Be alltid den andra parten om lov innan du spelar in ett samtal.

› Visa och ringa upp telefonnummer för ett missat samtal

Enheten visar telefonnummer för missade samtal. För att ringa upp telefonnumret för det missade samtalet trycker du lätt på indikatorikonsområdet och drar det nedåt för att öppna meddelandepanelen och sedan väljer du meddelandet för det missade samtalet.

➤ Ställa in automatisk blockering

Du använder automatisk blockering för att avvisa samtal från vissa nummer automatiskt.

- 1 I programlistan väljer du **Telefon**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning**.
- 3 Drag reglaget för **Läge för automatisk avvisning** åt höger.
- 4 Välj **Läge för automatisk avvisning** → ett alternativ.

Alternativ	Funktion
Alla nummer	Avvisa alla samtal.
Nr. automatisk avvisning	Avvisa samtal från telefonnummer på den automatiska avvisningslistan.

- 5 Välj **Lista för automatisk blockering**.
- 6 Välj **Skapa**.
- 7 Ange ett nummer och välj **Spara**.
Du kan ange kriterier för numret.
- 8 Upprepa steg 6-7 om du vill lägga till fler nummer.

➤ Aktivera FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge hindrar enheten utgående samtal till nummer som inte är sparade på FDN-listan på SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I programlistan väljer du **Telefon**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer**.

- 3 Välj **Aktivera FDN**.
- 4 Ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.
- 5 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter.

▶ Ställa in vidarebefordran av samtal

Med nätverksfunktionen för vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat, angivet nummer. Du kan ställa in den här funktionen separat för flera förhållanden.

- 1 I programlistan väljer du **Telefon**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Samtalsinställningar** → **Vidarebefordran av samtal** → en samtalstyp.
- 3 Välj en inställning.
- 4 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.
Inställningen skickas till nätverket.

▶ Ställa in samtalsspärr

Samtalsspärrar är en nätverksfunktion som används för att avvisa vissa typer av samtal eller förhindra andra från att ringa upp din enhet.

- 1 I programlistan väljer du **Telefon**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar** → en samtalstyp.
- 3 Välj ett alternativ för samtalsspärrar.
- 4 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj sedan **OK**.
Inställningen skickas till nätverket.



› Ställa in samtal väntar

Samtal väntar är en nätverksfunktion som meddelar dig om inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Funktionen kan bara användas vid röstsamtal.

- 1 I programlistan väljer du **Telefon**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.
Inställningen skickas till nätverket.

› Visa en samtals-eller en meddelandelogg

Du kan visa samtals- och meddelandeloggar filtrerat efter typ.

- 1 I programlistan väljer du **Telefon** → **Loggar**.
 - 2 Tryck på alternativknappen och välj **Visa efter** → ett alternativ.
-  Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till en kontakt genom att bläddra åt vänster eller höger på en loggpost.
- 3 Välj en loggpost som du vill visa information om.
-  Från informationsvyn kan du ringa till numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller den automatiska spärllistan.

› Anpassa samtalsinställningar

- 1 I programlistan väljer du **Telefon**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Samtalsinställningar**.

3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Samtalsavvisning	Ange om du vill avvisa samtal från specificerade nummer automatiskt. Du kan lägga till telefonnummer i avvisningslistan.
Ange avvisningsmed.	Lägg till eller redigera det meddelande som ska skickas när du avvisar ett samtal.
Ringsignal och knapptoner → Enhetsringsignal	Välj en ringsignal för inkommande samtal.
Ringsignal och knapptoner → Enhetsvibration	Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
Ringsignal och knapptoner → Vibration för inkommande samtal	Ställ in enheten så att den vibrerar och spelar upp en ringsignal för inkommande samtal.
Ringsignal och knapptoner → Knapptoner	Ställ in att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
Ringsignal → Samtalsvibrationer	Ställ in enheten så att den vibrerar när den andra parten svarar eller avslutar ett samtal.
Ringsignal → Samtalsstatussignaler	Ange att enheten ska varna dig vid olika samtalsstatus under ett samtal.
Ringsignal → Notifiering i samtal	Ange att enheten ska varna dig för händelser under ett samtal.
Besvara/avsluta samtal → Svarsknapp	Ställ in enheten på att samtal ska besvaras genom att du trycker på hemknappen.

Alternativ	Funktion
Besvara/avsluta samtal → Strömknappen avslutar samtal	Ange att ett samtal ska avslutas när du trycker på strömknappen.
Autoskärmarvst. under samtal	Ange för att slå på närliggandesensorn under ett samtal.
Tillbehörsinst. för samtal → Automatiskt svar	Ange att enheten ska svara automatiskt efter en angiven tidsperiod (endast tillgängligt om ett headset är anslutet).
Tillbehörsinst. för samtal → Automatisk tid för svar	Välj hur länge enheten ska vänta innan samtal besvaras.
Tillbehörsinst. för samtal → Villkor för utg. samtal	Ställ in för att tillåta utgående samtal med ett Bluetooth-headset, även när enheten är låst.
Tillbehörsinst. för samtal → Utgående samtalstyp	Välj vilken typ av utgående samtal som Bluetooth-headset ska användas till.
My call sound → Ljudinst. för mitt samtal	Välj ett equaliser-alternativ för användning under ett samtal.
My call sound → Personligt samtalsljud	Anpassa inställningarna för equalizer för användning med ett headset.
Anv. extravolym f. samtal	Ställ in så volymknappen visas under ett samtal.

Alternativ	Funktion
Öka volymen i fickan	Ställ in så enheten förstärker ringsignalen när enheten ligger på slutna ställen, till exempel i en väska eller i en ficka.
Vidarebefordran av samtal	Ställ in för att vidarebefordra inkommande samtal till ett angivet nummer.
Ytterligare inställningar → Dölj ID	Visa ditt nummer för andra deltagare i utgående samtal.
Ytterligare inställningar → Samtalsspärrar	Ställ in för att begränsa enligt samtalstyp.
Ytterligare inställningar → Samtal väntar	Ange att enheten ska informera dig om inkommande samtal under ett samtal.
Ytterligare inställningar → Återuppringning	Ställ in för automatisk återuppringning till nummer för ett samtal som inte har kopplats fram eller som brutits.
Ytterligare inställningar → Brusreducering	Ställ in för att ta bort bakgrundsljud så att den andra parten kan höra dig tydligare.
Ytterligare inställningar → Förprogrammerade nummer	Aktivera FDN-läget för att stoppa samtal till telefonnummer som inte är med i FDN-listan på SIM- eller USIM-kortet.
Ytterligare inställningar → Automatiskt riktnummer	Ställ in för att infoga ett prefix (områdes- eller riktnummer) automatiskt före ett telefonnummer.
Bild för videosamtal	Välj en alternativ bild som ska visas för motparten.

Alternativ	Funktion
Använd alternativ för misslyckade samtal	Ställ in för att försöka skapa ett röstsamtal när ett videosamtal inte kan kopplas fram.
Röstbrevlådetjänst	Välj en operatör för röstbrevlådan.
Inst. för röstbrevlåda	Ange röstbrevlådans servernummer. Detta nummer får du från nätverksoperatören.
Ringsignal	Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
Vibrera	Ställ in så enheten vibrerar när ett röstmeddelande tas emot.
Konton	Ställ in för att ta emot IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
Använd Internetsamtal	Ställ in om IP-samtal ska användas för alla samtal eller endast för IP-samtal.




Meddelandehantering

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), multimediameddelanden (MMS) samt visa och hantera meddelanden som du har skickat eller tagit emot.








Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **Meddelandehantering** → .
- 2 Lägg till mottagare:
 - Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj telefonnumren från dina samtals-, meddelande- eller kontaktlistor genom att välja .
- 3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
För att infoga känslor symboler trycker du på alternativknappen och väljer **Infoga smiley**.
- 4 Skicka meddelandet genom att välja .

› Skicka ett multimedie-meddelande



- 1 I programlistan väljer du **Meddelandehantering** → .
- 2 Lägg till mottagare:
 - Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj telefonnummer eller e-postadresser från dina samtals-, meddelande- eller kontaktlistor genom att välja .
-  När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett multimedie-meddelande.
- 3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
För att infoga känslor symboler trycker du på alternativknappen och väljer **Infoga smiley**.
- 4 Välj  och bifoga en fil.
- 5 Tryck på alternativknappen och välj **Lägg till rubrik** och ange sedan en rubrik.
- 6 Skicka meddelandet genom att välja .

› Visa ett text- eller multimedie-meddelande

- 1 I programlistan väljer du **Meddelandehantering**.
Dina meddelanden grupperas utifrån kontakt som en meddelandetråd.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett multimedie-meddelande för att visa fler detaljer.


› Lyssna på ett röstmeddelande

Om du har ställt in enheten på att vidarebefordra missade samtal till röstbrevlådeservern, kan de som ringer lämna röstmeddelanden när du missar samtal.



- 1 I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats** och håller  nedtryckt.
 - 2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.
-  Du måste spara numret till röstbrevlådans server innan du kan öppna den. Kontakta din tjänsteleverantör för det här numret.

Google Mail

Lär dig skicka eller visa e-postmeddelanden via webbmajltjänsten Google Mail™.

-  • Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Den här funktionen kan se annorlunda ut, beroende på region eller operatör.


› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **Google Mail** → .
- 2 Välj mottagarfältet och ange en e-postadress.
- 3 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 4 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
- 5 Tryck på alternativknappen och välj **Bifoga fil** och bifoga sedan en fil.
- 6 Skicka meddelandet genom att välja .











Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **Google Mail**.
- 2 Tryck på  för att uppdatera meddelandelistan.
- 3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att bläddra åt höger eller vänster.
- För att lägga till meddelandet i favoritlistan väljer du .
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja  → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja  → **Vidarebefordra**.
- Arkivera meddelandet genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Lägg till en etikett till meddelandet genom att välja .
- Markera meddelandet som oläst genom att välja .
- För att markera meddelandet som viktigt trycker du på Alternativknappen och väljer **Markera som viktigt**.

- För att dölja meddelandet trycker du på Alternativknappen och väljer **Ignorera**. För att visa dolda meddelanden väljer du  → **All e-post** från etikettlistan.
- För att lägga till meddelandet i skräppostlistan trycker du på Alternativknappen och väljer **Rapportera som skräppost**.
- För att ändra inställningarna för e-post trycker du på Alternativknappen och väljer **Inställningar**.
- Visa en bilaga genom att välja **VISA**. För att spara den på enheten väljer du **SPARA**.

E-post





Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.


› Skapa ett e-postkonto

- 1 I programlistan väljer du **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.
- 3 Välj **Nästa**. För att ange kontouppgifter manuellt väljer du **Manuell inst.**
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.


När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat två eller flera konton kan du växla mellan dem. Välj ett kontonamn längst upp på skärmen och välj sedan kontot där du vill hämta meddelanden.

› Skicka ett e-postmeddelande




- 1 I programlistan väljer du **E-post** → .
- 2 Lägg till mottagare:
 - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj e-postadresserna från dina meddelande- eller kontaktlistor genom att välja .
- 3 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 4 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandetexten.
- 5 Välj  och bifoga en fil.
- 6 Skicka meddelandet genom att välja .


 Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

- 1 I programlistan väljer du **E-post**.
- 2 Välj  för att uppdatera meddelandelistan.
- 3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att bläddra åt höger eller vänster.
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja .

- Radera meddelandet genom att välja .
- Markera meddelandet som viktigt genom att välja .
- För att markera meddelandet som oläst trycker du på Alternativknappen och väljer **Markera som oläst**.
- Flytta meddelandet till en annan mapp genom att trycka på Alternativknappen och välja **Flytta**.
- För att spara meddelandet på enheten trycker du på Alternativknappen och väljer **Spara e-post**. Meddelandet sparas i **Mina filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- För att skriva ut meddelandet via Wi-Fi eller USB trycker du på Alternativknappen och väljer **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- För att skapa ett nytt meddelande trycker du på Alternativknappen och väljer **Skriv**.
- För att spara e-postadresser till mottagare i telefonboken som en grupp av kontakter trycker du på Alternativknappen och väljer **Spara som grupp**.
- För att ändra teckenstorleken trycker du på Alternativknappen och väljer **Teckenstorlek**.
- För att ändra inställningarna för e-post trycker du på Alternativknappen och väljer **Inställningar**.
- För att spara en bilaga på enheten väljer du bilagefliken → .



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på e-postkonto.

Talk

Lär dig skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från vänner och familj med snabbmeddelandetjänsten Google Talk™.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ange status



- 1 I programlistan väljer du **Talk**.
- 2 Välj ett Google-konto.
- 3 Välj namnet längst upp på kompislistan.
- 4 Anpassa status, bild och meddelande.

› Lägga till en kontakt i kompislistan

- 1 I programlistan väljer du **Talk** → .
- 2 Skriv en e-postadress för kompisen och välj **KLAR**.
När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

› Starta en konversation


- 1 I programlistan väljer du **Talk**.
- 2 Välj en kontakt i kompislistan.
Konversationsskärmen öppnas.

- 3 Ange och skicka meddelandet.
 - Lägg till fler kontakter i konversationen, tryck på Alternativknappen och välj **Lägg till i chatt**.
 - Bläddra åt vänster eller höger för att växla mellan aktiva konversationer.
 - Använd videochatten genom att välja .
 - Använd röstchatten genom att välja .
- 4 Tryck på Alternativknappen och välj **Avsluta chatt** för att avsluta konversationen.

ChatON

Lär dig använda ChatON för att skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från en enhet som har ett mobiltelefonnummer.


- 1 I programlistan väljer du **ChatON**.

 Om du startar programmet för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallation.


- 2 Ange och skicka meddelandet.

Messenger

Lär dig skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från vänner och familj med Google+ snabbmeddelandetjänst.

 Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Messenger**.

 Om du startar programmet för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallation.

- 2 Ange och skicka meddelandet.

Google+

Lär dig hur du använder Googles sociala nätverkstjänst. Du kan skapa grupper som du kan skicka snabbmeddelanden till och ta emot ta emot snabbmeddelanden från och överföra bilder till.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Google+**.



Om du startar programmet för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen.

2 Välj en social nätverksfunktion.

Underhållning

Kamera


Lär dig ta och visa foton och videoklipp.







- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera på grund av motivet och fotograferingsförhållandena.

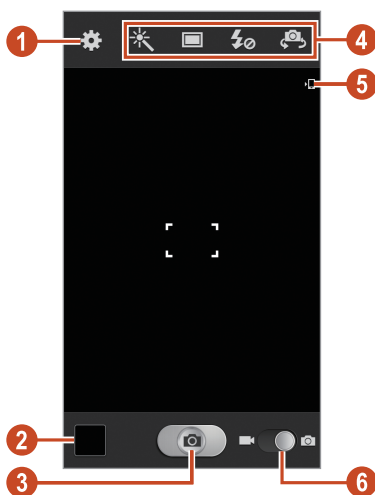› Ta en bild


- 1 I programlistan väljer du **Kamera**.
- 2 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.






Nummer	Funktion
1	Ändra kamerainställningarna.
2	Visa bilder du har tagit.
3	Ta en bild.
4	<p>Använda genvägar för kamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Ändra effektläge. •  : Ändra fotograferingsläge. ► sid. 72 •  : Ändra inställningen för blixten; du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs. •  : Vänd på kameran för att ta en bild av dig själv. <p>Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 79</p>
5	Visa lagringsplatsen.
6	Växla till videokameran.



För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och rör dem ifrån varandra. För att zooma ut rör du dem närmare varandra. Du kan också zooma in eller ut med volymknappen. Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.


- 3 Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen. Fokuseramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.
- 4 Välj  när du vill ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit ett foto väljer du bildvisaren för att visa det.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.
- För att skicka bilden till andra eller dela den väljer du .
- Välj  → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- Radera bilden genom att välja .
- För att registrera ansiktena i bilden som ansiktstaggar trycker du på Alternativknappen och väljer **Ansiktsmärkn.** ► sid. 84
- För att lägga till bilden i urklipp trycker du på Alternativknappen och väljer **Kopiera till Urklipp.**
- För att rotera bilden moturs trycker du på Alternativknappen och väljer **Rotera moturs.**
- För att rotera bilden medurs trycker du på Alternativknappen och väljer **Rotera medurs.**
- För att beskära en del av bilden trycker du på Alternativknappen och väljer **Beskär.**
- För att redigera fotot i bildredigeraren trycker du på alternativknappen och väljer **Redigera.**
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild trycker du på Alternativknappen och väljer **Använd som.**
- För att skicka bilden till en person vars ansikte är taggat i bilden trycker du på Alternativknappen och väljer **Dela foto med kompis.**
- För att skriva ut bilden via Wi-Fi eller USB trycker du på Alternativknappen och väljer **Skriv ut.** Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

- För att ändra inställningarna för en fil trycker du på Alternativknappen och väljer **Byt namn**.
- Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att trycka på alternativknappen och välja **Sök efter närliggande enheter**.
- För att visa fotodetaljer trycker du på Alternativknappen och väljer **Detaljer**.

► Ändra fotograferingsläge.

Du kan ta bilder i olika fotograferingslägen. Ändra fotograferingsläge genom att välja  → ett alternativ.


Alternativ	Funktion
Serietagning	Ta en serie bilder av rörliga motiv. När du tar foton med alternativet Bästa bilden aktiverat kan du välja och spara foton.
Ansiktssökning	Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder på dem.
Panorama	Ta panoramabilder.
Dela bild	Ta en bild och skicka den till andra via Wi-Fi Direct.
HDR	Ta tre bilder med olika exponering och kombinera dem sedan för att ge bättre kontrastförhållande.
Dela foto med kompis	Ställ in enheten på att känna igen ansiktet för en person som du taggat i bilden och skicka bilden till den personen. Ansiktsidentifieringen kan misslyckas beroende på ansiktets vinkel, storlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Alternativ	Funktion
Skönhet	Dölj skönhetsfel i ansiktet.
Leendebild	Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
Teckning	Ta bilder med serieteckningseffekter.

► Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar en bild ska du välja  för att få tillgång till följande alternativ:


Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självporträtt	Ta bilder av dig själv från kamerans framsida.
Fotolampa	Ändra inställningen för blixten; du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
Fotoläge	Ändra fotoläge. ► sid. 72
Effekter	Använd en specialeffekt.
Scenläge	Ändra fotoprogram.
Exponeringsvärde	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
Fokusläge	Välj ett fokusläge. Ta närbilder eller ställ in kamerans fokus på motivet eller på människoansikten automatiskt.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.

Alternativ	Funktion
Upplösning	Välj ett upplösningssalternativ.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Synlighet utomhus	Ställ in för att förbättra kontrasten på skärmen i starkt solljus.
Automatisk kontrast	Ställ in kameran på att automatiskt justera kontrastförhållandet mellan ljusa och mörka områden i bilden.
Riktlinjer	Ange om du vill visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Bildstabilisering	Aktivera antiskakfunktionen för att minska suddighet som orsakats av enhetens vibrationer eller rörelser.
GPS-tag	<p>Ställ in att platsinformation ska visas för dina foton.</p>  <ul style="list-style-type: none"> För att förbättra GPS-mottagningen bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader, på låglänta områden eller i dåligt väder. Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.

Alternativ	Funktion
Spara som roterad	Ställ in så kameran vänder bilden automatiskt när du tar en bild med den främre kameran.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.
Lagring	Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Nollställ	Återställ kamerainställningarna.

► Spela in en video

- 1 I programlistan väljer du **Kamera**.
- 2 Dra skjutreglaget för att slå på videokameran.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.

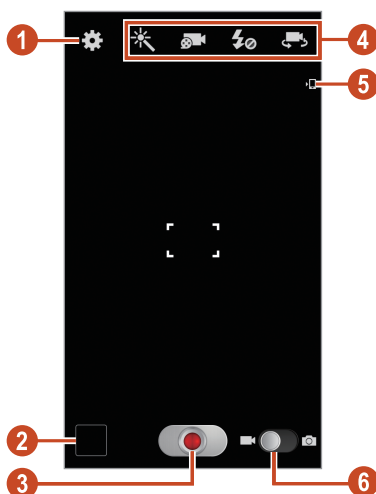





Nummer	Funktion
1	Ändra inställningarna för videokameran.
2	Visa videoklipp du har spelat in.
3	Spela in ett videoklipp.
4	<p>Använda genvägar för videokamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️: Ändra effektläge. 🎥: Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett multimedieomeddelande eller spara normalt). ⚡️: Ändra inställningarna för blixten. 📷: Vänd på kameran för att spela in dig själv. <p>Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 79</p>
5	Visa lagringsplatsen.
6	Växla till kameran.







För att zooma in placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra. För att zooma ut för du dem närmare varandra. Du kan också zooma in eller ut med volymknappen. Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösningen.

- Tryck där du vill fokusera på förgranskningsskärmen. Fokusramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.


- 5 Välj  för att starta inspelningen.
- Ändra fokus genom att trycka där du vill ha fokus. För att fokusera på mitten av skärmen väljer du .
 - För att ta en bild från videoklippet under inspelning väljer du . Denna funktion fungerar inte medan antiskakfunktionen är aktiverad.
- 6 Välj  när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.

 Eventuellt går det inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

När du har spelat in en video väljer du bildvisaren för att visa den.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler videoklipp.
- Spela upp ett videoklipp genom att välja .
- För att skicka videoklippet till andra eller dela det väljer du .
- Välj  → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- Radera videoklippet genom att välja .
- För att byta namn på en fil trycker du på Alternativknappen och väljer **Byt namn**.
- För att visa videodetaljer trycker du på Alternativknappen och väljer **Detaljer**.

► Anpassa inställningarna för videokameran


Innan du spelar in en video väljer du  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självinspelning	Vänd på kameran för att spela in dig själv.

Alternativ	Funktion
Fotolampa	Ändra inställningar för blix.
Inspelningsläge	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett multimediedelning eller spara normalt).
Effekter	Använd en specialeffekt.
Exponeringsvärde	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Upplösning	Välj ett upplösningssalternativ.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Synlighet utomhus	Ställ in för att förbättra kontrasten på skärmen i starkt solljus.
Riktlinjer	Ange om du vill visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Bildstabilisering	Aktivera antiskakfunktionen för att minska suddighet som orsakas av enhetens vibrationer eller rörelser.
Spara som roterad	Ställ in så filmkameran vänder bilden automatiskt när du spelar in med den främre kameran.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Lagring	Välj en minnesplats där du kan lagra inspelade videoklipp.
Nollställ	Återställ videokamerainställningarna.

› Redigera genvägsikoner

Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ.

- 1 På förhandsgranskningsskärmen håller du genvägsområdet nedtryckt eller väljer  → **Redigera genvägar**.
- 2 Tryck på och håll en ikon från alternativlistan nedtryckt och dra den till genvägsområdet.
Om du vill ta bort genvägar ska du trycka på och hålla ikonerna nedtryckt och dra den till alternativlistan.
- 3 Tryck lätt på skärmen för att återgå till förhandsgranskningsskärmen.

Videospelare

Lär dig använda videospelaren.




- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Spela upp ett videoklipp

- 1 I programlistan väljer du **Videospelare**.
- 2 Välj ett videoklipp.

3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

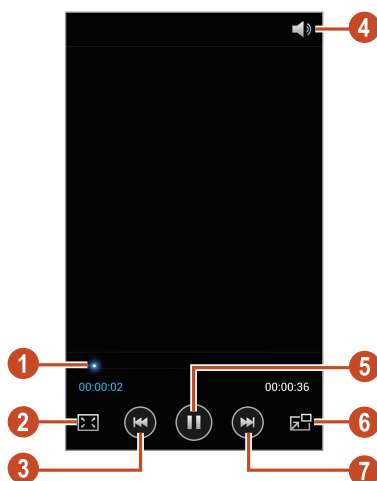

Nummer	Funktion
1	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka på reglaget.
2	Ändra videoskärmens bildförhållande.
3	Starta om uppspelningen; hoppa till föregående fil (tryck inom 3 sekunder); sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).
4	Ställ in volymen.
5	Pausa uppspelningen; välj ► för att återuppta uppspelningen.
6	Ändra videoskärmens storlek. För att återgå till originalstorlek dubbeltryck lätt på skärmen.
7	Hoppa till nästa fil; sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).

Tryck på Alternativknappen under uppspelning för att öppna följande alternativ:

- Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att välja **Sök efter närliggande enheter**.
- För att skicka videoklippet till andra eller dela det väljer du **Dela via**.
- För att dela videon i segment väljer du **Kapitelförhandsgransk**. Du kan söka efter ett segment och hoppa direkt till punkten.
- För att beskära ett segment för videon väljer du **Beskär**.
- För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet om du ansluter ett headset till enhetens headset-uttag.
- För att ställa in videospelaren på att stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod väljer du **Video auto av**.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för videospelaren.
- Visa videodetaljerna genom att välja **Detaljer**.

➤ Ändra videospelarens inställningar

1 Tryck på Alternativknappen under uppspelning och välj **Inställningar**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Spela nästa auto.	Ställ in videospelaren på att spela upp nästa fil automatiskt.
Uppspelningshast.	Ändra uppspelningshastighet.
SoundAlive	Välj en ljudeffekt.
Textning	Anpassa inställningarna för en undertextfil.

Alternativ	Funktion
Färgton	Välj en färgton.
Synlighet utomhus	Ställ in för att förbättra kontrasten på skärmen i starkt solljus.

Galleri

Lär dig hur du visar foton och spelar upp videoklipp som sparats på enheten.




- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.



› Visa en bild

1 I programlistan väljer du **Galleri**.

2 Välj en mapp → en bild.

Medan du tittar på bilden kan du använda följande alternativ:

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen.
- För att skicka bilden till andra eller dela den väljer du .

- Välj  → **Starta bildspel** för att starta ett bildspel. Avsluta bildspelet genom att peka på skärmen.
- Radera bilden genom att välja .
- För att registrera ansiktena i bilden som ansiktstaggar trycker du på Alternativknappen och väljer **Ansiktsmärkn.**
- För att lägga till bilden i urklipp trycker du på Alternativknappen och väljer **Kopiera till Urklipp.**
- För att rotera bilden moturs trycker du på Alternativknappen och väljer **Rotera moturs.**
- För att rotera bilden medurs trycker du på Alternativknappen och väljer **Rotera medurs.**
- För att beskära en del av bilden trycker du på Alternativknappen och väljer **Beskär.**
- För att redigera bilden i bildredigeraren trycker du på alternativknappen och väljer **Redigera.**
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild trycker du på Alternativknappen och väljer **Använd som.**
- För att skicka bilden till en person vars ansikte är taggat i bilden trycker du på Alternativknappen och väljer **Dela foto med kompis.**
- För att skriva ut bilden via Wi-Fi eller USB trycker du på Alternativknappen och väljer **Skriv ut.** Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- För att ändra inställningarna för en fil trycker du på Alternativknappen och väljer **Byt namn.**
- Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att trycka på alternativknappen och välja **Sök efter närliggande enheter.**
- För att visa fotodetaljer trycker du på Alternativknappen och väljer **Detaljer.**



Tillgängliga alternativ kan variera på grund av vald mapp.

› Tagga ett ansikte i en bild

Lär dig tagga ansikten i dina bilder för att ringa samtal, skicka meddelanden och överföra meddelanden till sociala nätverk med genvägar för ansiktstaggen.





Ansiktsidentifieringen kan misslyckas beroende på ansiktets vinkel, storlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

- 1 I programlistan väljer du **Galleri**.
- 2 Välj en bild.
- 3 Tryck på Alternativknappen och välj **Ansiktsmärkn.** → **På**. Identifierade ansikten visas i bildrutan. Om ansiktena inte känns igen automatiskt ska du trycka på ett ansikte och hålla det nedtryckt för att lägga till en ram automatiskt.
- 4 Välj en ett identifierat ansikte → **Lägg till namn**.
- 5 Välj kontaktens namn i kontaktlistan. Kontakten är länkad till ansiktet i bilden.

När ansiktsmärkningen visas med ett namn väljer du ansiktsmärkningen och använder tillgängliga alternativ.

› Spela upp ett videoklipp

- 1 I programlistan väljer du **Galleri**.
- 2 Välj en mapp → ett videoklipp (indikeras med ikonen .
- 3 Välj  för att starta uppspelningen.
- 4 Styr uppspelningen med knapparna. ► sid. 79

Tryck på Alternativknappen under uppspelning för att öppna följande alternativ:

- Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att välja **Sök efter närliggande enheter**.

- För att skicka videoklippet till andra eller dela det väljer du **Dela via**.
- För att dela videon i segment väljer du **Kapitelförhandsgransk**. Du kan söka efter ett segment och hoppa direkt till punkten.
- För att beskära ett segment för videon väljer du **Beskär**.
- För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet om du ansluter ett headset till enhetens headset-uttag.
- För att ställa in videospelaren på att stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod väljer du **Video auto av**.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för videospelaren.
- Visa videodetaljerna genom att välja **Detaljer**.

Musikspelaren

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren, när du är på väg någonstans.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera beroende på innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

► Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet:

- Hämta från Internet. ► sid. 103
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 116


- Hämta från en dator med Windows Media Player. ► sid. 117
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 130
- Ta emot data via Wi-Fi. ► sid. 120
- Kopiera till minneskortet.

► Spela musik

- 1 I programlistan väljer du **Musikspelaren**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.
- 3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Aktivera läget blanda.
2	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka på reglaget.
3	Välj en ljudeffekt.

Nummer	Funktion
4	Starta om uppspelningen; hoppa till föregående fil (klicka inom 3 sekunder); sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
5	Ställ in volymen.
6	Ändra upprepningsläge.
7	Sortera musikfiler efter stämning eller år.
8	Pausa uppspelningen; välj  för att återuppta uppspelningen.
9	Öppna spellistan.
10	Hoppa till nästa fil; sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).



Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset. På hemskärmen håller du headset-knappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.

Tryck på Alternativknappen under uppspelning för att öppna följande alternativ:

- För att lägga till musikfiler i snabblistan (för att spara som en spellista), väljer du **Lägg till i snabblista**.
- För att lyssna på musik via ett Bluetooth-headset väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet om du ansluter ett headset till enhetens headset-uttag.
- För att skicka musikfilen till andra eller dela den väljer du **Dela via**.
- Välj **Lägg till i spellista** för att lägga till musikfilen i en spellista.
- Visa musikdetaljerna genom att välja **Detaljer**.

- Välj **Använd som** för att ange musikfilen som din ringsignal.
- Sök efter enheter som har mediadelning aktiverat genom att välja **Sök efter närliggande enheter**.
- Välj **Inställningar** för att ändra inställningarna för musikspelaren.
- För att stoppa uppspelning och stänga musikspelaren väljer du **Avsluta**.

› Skapa en spellista

- 1 I programlistan väljer du **Musikspelaren** → **Spellistor**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Skapa spellista**.
- 3 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **OK**.
- 4 Välj **Lägg till musik**.
- 5 Välj de filer som ska inkluderas och välj **Klar**.

› Ändra musikspelarens inställningar

- 1 I programlistan väljer du **Musikspelaren**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Inställningar**.
- 3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
SoundAlive	Välj en ljudeffekt.
Uppspelningshastighet	Ändra uppspelningshastighet.
Musikmeny	Välj vilka musikkategorier som ska visas på musikbiblioteksskärmen.
Text	Ställ in om du vill visa text under uppspelning.
Musik auto av	Ställ in om musikspelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Music Hub

Du kan öppna online-musiklagringen för att söka efter och köpa dina favoritspår. Du kan också lägga till musikfiler i önskelistan och spela upp dem.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- För att använda den här funktionen behöver du kanske hämta programmet från Internet.

- 1 I programlistan väljer du **Music Hub**.
- 2 Sök efter, förhandsgranska eller köp dina favoritspår.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

› Lyssna på FM-radion

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I programlistan väljer du **FM-radio**.
FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du öppnar FM-radion startar den automatisk kanalsökning.


- 3 Välj en radiokanal.

4 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:




Nummer	Funktion
1	Spela in en låt från FM-radion.
2	Sätt på eller stäng av FM-radion.
3	Sök efter en tillgänglig radiostation.
4	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
5	Ställ in volymen.
6	Öppna tjänster för den aktuella kanalen, såsom hämtning av musikfiler eller kanalsökning. Vissa tjänster finns inte i alla länder.
7	Fininställ frekvensen.



› Spela in en låt från FM-radion

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I programlistan väljer du **FM-radio**.
- 3 Välj  för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till en radiokanal.
- 5 Välj  för att starta inspelningen.
- 6 När du är klar väljer du .
Inspe­lningen sparas i **Mina filer** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Spara radiokanaler automatiskt

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I programlistan väljer du **FM-radio**.
- 3 Välj  för att slå på FM-radion.
- 4 Tryck på Alternativknappen och välj **Skanna** → ett alternativ.
FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

› Lägga till en radiostation i din favoritlista

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I programlistan väljer du **FM-radio**.
- 3 Välj  för att slå på FM-radion.
- 4 Bläddra till en radiokanal.
- 5 Välj  för att lägga till kanalen i favoritlistan.

› Anpassa FM-radions inställningar

- 1 I programlistan väljer du **FM-radio**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Inställningar**.
- 3 Ändra följande alternativ:


Alternativ	Funktion
Lagring	Välj en minnesplats där du kan spara FM-radioklipp.
Radiotext	Ange om du vill visa stations-ID på FM-radioskärmen. Stations-ID är bara tillgängligt via radiokanaler som erbjuder den här informationen.
Alternativ frekvens	Ange om du vill att det automatiskt ska sökas efter frekvenser på nytt när den aktuella signalen är svag.
FM auto av	Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Personlig information

Kontakter

Lär dig att skapa och hantera en lista över dina personliga kontakter eller affärskontakter. Du kan spara namn, telefonnummer, e-postadresser med mera, för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter** → .
- 2 Välj en minnesplats.
- 3 Ange information om kontakten.
- 4 Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.



Du kan skapa kontakter från uppringningsskärmen genom att välja **Lägg till i Kontakter**.

› Hitta en kontakt







- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.



Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till en kontakt genom att bläddra åt vänster eller höger på kontaktens namn.

- 3 Välj ett kontaktnamn.

Använd följande alternativ i kontaktvyn:

- För att ringa ett röstsamtal, välj .
- Ring ett videosamtal genom att välja .
- Om du vill skicka ett SMS eller MMS väljer du .
- Välj  för att skicka ett e-postmeddelande.
- För att ställa in ett favoritnummer väljer du .
- Välj  för att redigera kontaktinformationen.


› Ställ in ett kortnummer

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Kortnummerinställning**.
- 3 Välj ett platsnummer → en kontakt.



Du kan ringa ett kortnummer genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

› Skapa ditt namnkort

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Välj ditt namn från toppen av kontaktlistan.
- 3 Välj .
- 4 Ange dina personuppgifter och välj **Spara**.



Du kan skicka ditt namnkort till andra eller dela det genom att trycka på Alternativknappen och välja **Dela namnkort via**.

› Skapa en grupp med kontakter

Genom att skapa grupper av kontakter, kan du hantera flera kontakter och skicka ett meddelande till en hel grupp.

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Skapa**.
- 3 Ange ett namn och anpassa inställningarna för gruppen.
- 4 Lägg till medlemmar i gruppen.
- 5 Välj **Spara**.

› Kopiera en kontakt

Kopiera kontakter från SIM-eller USIM-kortet till enheten

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.
- 4 Välj de kontakter som ska kopieras och välj sedan **Klar**.

Kopiera kontakter från enheten till SIM-eller USIM-kort

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
- 3 Välj de kontakter som ska kopieras och välj sedan **Klar** → **OK**.

› Importera eller exportera en kontakt

Du kan importera eller exportera filer (i vcf format) till eller från enhetens USB-minne eller minneskort.

Importera kontaktfiler

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Import/Export** → **Import från SD-kort** eller **Importera från USB-lagring**.
- 3 Välj en minnesplats.
- 4 Välj ett alternativ för att importera en enkel kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler och välj sedan **OK**.
- 5 Välj de kontaktfiler som ska importeras och välj sedan **OK**.


Exportera kontakter

- 1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Import/Export** → **Export till SD-kort** eller **Exportera till USB-lagring**.
- 3 Välj **OK** för att bekräfta.


S Planner

Din enhet innehåller ett kraftfullt planeringsverktyg som hjälper dig att organisera scheman på ett bekvämare och effektivare sätt. Lär dig att skapa och hantera händelser och uppgifter samt att ställa in larm för att påminna dig själv om viktiga händelser och uppgifter.

› Skapa en händelse eller en uppgift

- 1 I programlistan väljer du **S Planner**.
- 2 Välj .
- 3 Välj en händelsetyp högst upp på skärmen.
- 4 Ange information om händelsen och välj **Spara**.


› Ändra visningsläge

- 1 I programlistan väljer du **S Planner**.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett visningsläge.
 - **År:** Alla månader under året
 - **Månad:** En hel månad i en vy
 - **Vecka:** Timblock för dagarna i en hel vecka
 - **Dag:** Timblock under en hel dag
 - **Lista:** En lista över händelser och uppgifter som har planerats för en viss period
 - **Uppgift:** En lista över uppgifter



Du kan även ändra visningsläge genom att placera två fingrar på skärmen och föra den ifrån eller emot varandra.

› Se en händelse eller uppgift

- 1 I programlistan väljer du **S Planner**.
- 2 Välj datum i kalendern.
 - För att gå till en specifik dag trycker du på Alternativknappen och väljer **Gå till** och anger sedan datumet.
 - Välj **Idag** för att gå till dagens datum.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.
 Du kan skicka händelsen till andra eller dela den genom att trycka på alternativknappen och välja **Dela via**.

› Stoppa ett händelse- eller uppgiftslarm

Om du ställer in en påminnelse för en kalenderhändelse eller uppgift, ljuder ett larm vid den angivna tiden.


- 1 Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 2 Välj händelsemeddelandet.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.
Om du vill använda snooze-funktionen för händelsealarmet väljer du **Snooza**.



S Memo

Med S Memo kan du skapa memon med avancerat innehåll genom att rita bilder eller lägga till bilder eller röstmemon.

> Skapa ett memo

1 I programlistan väljer du **S Memo**.

 Om du startar det här programmet för första gången när du loggar in på ditt Samsung account väljer du en plats att synkronisera memon med.

2 Välj  för att skriva eller rita på skärmen eller välj  för att ange text med knappsatsen.

3 Välj **Ange rubrik**, ange en titel för memot och välj **OK**.

4 Ange din memotext eller rita en skiss med följande verktyg:

Verktyg	Funktion
	Bläddra i memot.
	Rita en skiss; ändra pennans inställningar (dubbelklicka).
	Ange text med knappsatsen.
	Radera din text eller skiss; ändra tjockleken på radergummit eller rensa det du skrivit (dubbelklicka).
	Ångra den senaste åtgärden.
	Gör om den senaste åtgärden.
	Lägg till ett ljudklipp genom att spela in röster eller andra ljud.
	Lägg till en ny sida till memot.

5 Välj **Spara**.



För att konvertera din handskrivna text till datatext trycker du på Alternativknappen och väljer **Handskrivning-till-text**. Om memot är skrivet på flera språk eller innehåller både siffror och bokstäver kan omvandlingen till text misslyckas.

› Visa ett memo

1 I programlistan väljer du **S Memo**.

2 Välj ett memo vars information du vill se.

Medan du tittar på memot kan du använda följande alternativ:

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler memon.
- Redigera memot genom att trycka på skärmen eller välja .
- Radera ett memo genom att välja .
- För att markera memot som viktigt väljer du .
- Om du vill skicka memot till andra eller dela det, trycker du på Alternativknappen och väljer **Dela via**.
- För att exportera memot som en PDF-fil eller som en bildfil trycker du på Alternativknappen och väljer **Export**. Den exporterade filen sparas i **Mina filer** → **sdcard0** → **S Memo**.
- För att skydda memot från oavsiktlig radering trycker du på Alternativknappen och väljer **Lås**.
- För att ange memot som bakgrund eller kontaktbild trycker du på Alternativknappen och väljer **Använd som**.
- För att skriva ut memot via Wi-Fi eller USB trycker du på Alternativknappen och väljer **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.




› Organisera memon i mappar

- 1 I programlistan väljer du **S Memo**.
- 2 Tryck på alternativknappen och välj **Skapa mapp**.
- 3 Ange ett namn på mappen och välj **OK**.
- 4 Tryck på alternativknappen och välj **Flytta** eller **Kopiera**.
- 5 Välj memon och välj **Klar**.
- 6 Välj den nya mappen och sedan **Klistra in här**.

Röstinspelning

Lär dig använda enhetens röstinspelare.

› Spela in ett röstmemo

- 1 I programlistan väljer du **Röstinspelning**.
- 2 Välj  för att starta inspelningen.
Välj  för att pausa inspelningen.
- 3 Tala i mikrofonen.
- 4 När du är klar väljer du .
Memot sparas automatiskt.

› Spela upp ett röstmemo

1 I programlistan väljer du **Röstinspelning**.

2 Välj  för att öppna röstmemolistan.

3 Välj ett röstmemo.

Välj  för att pausa uppspelningen.

4 Välj  för att stoppa uppspelningen.



Du kan skicka röstmemot till andra eller dela det genom att trycka på alternativknappen och välja **Dela via**.

› Anpassa inställningar för röstmemo

1 I programlistan väljer du **Röstinspelning**.

2 Tryck på Alternativknappen och väljer **Inställningar**.

3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Lagring	Ange en minnesplats där memon ska lagras.
Standardnamn	Ange ett prefix för att namnge röstmemon.
Inspelningskvalitet	Ställ in kvaliteten på dina röstmemon.
Gräns för multimediediemeddelande	Ange en inspelningsgräns för den maximala längden som kan bifogas till ett multimediediemeddelande.

Webb- och GPS-baserade tjänster



Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Den här funktionen kan se annorlunda ut, beroende på region eller operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

► Bläddra på en webbsida

- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 För att öppna en specifik webbsida väljer du URL-fältet, anger webbadressen och sedan väljer du **Gå**.
- 3 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Gå bakåt eller framåt till webbsidor i historiken.
2	Ange en webbadress eller ett nyckelord.

Nummer	Funktion
3	Läs in aktuell webbsida igen. Ikonen ändras till ✕ medan enheten läser in webbsidor.
4	Visa bokmärken, ofta besökta sidor och senaste Internet-historiken.
5	Se miniatyrbilder av aktiva webbläsarfönster.

Medan du söker på en webbsida kan du använda följande alternativ:


- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. För att återgå till originalstorlek trycker du två gånger på skärmen. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig på alla webbsidor.
- För att öppna ett nytt fönster trycker du på alternativknappen och väljer **Nytt fönster**.
- För att lägga till den aktuella sidan som bokmärke trycker du på Alternativknappen och väljer **Lägg till bokmärke**.
- För att lägga till en genväg till den aktuella webbplatsen på hemskärmen trycker du på alternativknappen och väljer **Lägg till genväg på hemskärmen**.
- För att skicka webbadressen till andra eller dela den trycker du på Alternativknappen och väljer **Dela sida**.
- För att söka efter text på en webbsida trycker du på Alternativknappen och väljer **Sök på sidan**.
- För att växla till skrivbordsvy trycker du på Alternativknappen och väljer **Skrivbordsvy**.

- För att spara den aktuella webbsidan för att läsa offline, tryck på Alternativknappen och välj **Spara för offlineläsning**. Du kan visa sparade sidor genom att välja  → **Spar. sidor**.
- Ändra inställningen för ljusstyrka genom att trycka på alternativknappen och välja **Ljusstyrka**.
- För att visa nedladdningshistoriken trycker du på Alternativknappen och väljer **Nedladdningar**.
- För att skriva ut webbsidan via Wi-Fi eller USB trycker du på Alternativknappen och väljer **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- För att ändra inställningarna för webbläsaren trycker du på Alternativknappen och väljer **Inställningar**.

➤ Sök efter information med rösten




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 Väl adressfältet.
- 3 Välj  och spara ett nyckelord i enhetens mikrofon. Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet.
- 4 Välj ett sökresultat.

➤ Skapa ett bokmärke för din favoritwebbsida


- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 Ange en webbadress eller navigera till en webbsida.
- 3 Tryck på Alternativknappen och välj **Lägg till bokmärke**.
- 4 Skriv ett namn på bokmärket och tryck på **Spara**.


För att visa dina bokmärken väljer du  → **Bokmärken**. Tryck på ett bokmärke i bokmärkeslistan och håll det nedtryckt och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det aktuella fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna väljer du **Redigera bokmärke**.
- Om du vill lägga till bokmärkesgenvägen på hemskärmen väljer du **Lägg till genväg på hemskärmen**.
- Skicka webbsidans adress till andra genom att välja **Dela länk**.
- Kopiera webbsidans adress genom att välja **Kopiera URL-länk**.
- Radera bokmärket genom att välja **Radera bokmärke**.
- Använd webbsidan som startsida för webbläsaren genom att välja **Ange som startsida**.

► Hämta en fil från Internet


När du hämtar filer eller program från Internet sparas de i telefonens internminne.

 Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada enheten. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.

 Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

- 1 I programlistan väljer du **Internet**.
- 2 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet till din enhet.

› Visa din senaste historik


- 1 I programlistan väljer du **Internet** →  → **Tidigare**.
- 2 Välj en webbsida som ska öppnas.

Flipboard

Så här får du åtkomst till din anpassade nyhetstidning.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Flipboard**.
 - 2 Välj **Get Started**.
-  Om du loggar in på ditt Flipboard-konto kan du få nyheter från dina sociala nätverk.
- 3 Välj nyhetsämne och sedan **Done**.
 - 4 Bläddra bland nyhetsartiklar.

Game Hub

Lär dig att få tillgång till spel.


- 1 I programlistan väljer du **Game Hub**.
 - 2 Välj ett speltjänst.
 - 3 Sök efter och öppna spel.
-  Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

Latitude

Lär dig hur du delar din plats med dina vänner och visar vänner plats via Google Latitude™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitud.
- 2 Välj  → ett alternativ.
- 3 Välj vänner eller ange en e-postadress och välj sedan **Lägg till vänner**.
- 4 Välj **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 5 Välj **KARTVY**.
Dina vänner plats markeras med deras foton på kartan.




Maps

Lär dig hur du använder Google Maps™ karttjänst för att söka efter din plats, andra platser och få köranvisningar.






- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Du måste aktivera platstjänster för att hitta din plats och söka på kartan. ► sid. 130



➤ Söka efter en plats

- 1 I programlistan väljer du **Maps**.
Kartan visar din nuvarande plats.
- 2 Välj .
- 3 Skriv ett nyckelord för platsen och välj .
Sök efter en plats med rösten genom att välja .
- 4 Välj en plats som du vill visa information om.

Medan du tittar på kartan kan du använda följande alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt emot eller ifrån varandra.
- För att visa alla sökresultaten väljer du **RESULTATLISTA**.
- Välj  för att visa din aktuella plats. Välj  för att växla till en kompassvy för kartan där orienteringen ändras när du rör på enheten.
- Om du vill lägga till en stjärna till platsen väljer du ballongen med platsnamnet → .
- För att lägga till lager med tilläggsinformation till kartan eller ändra visningsläge trycker du på Alternativknappen och väljer **Lager**.

➤ Få väganvisningar till en angiven plats

- 1 I programlistan väljer du **Maps**.
- 2 Välj .
- 3 Ange start- och måladresser.
För att ange en adress från kontaktlistan eller stjärnmärkta platser, markerar du en punkt på kartan, väljer  → ett alternativ.

4 Välj en resem Metod och välj sedan **HÄMTA VÄGBESKRIVNING.**

Rutten visas på kartan. Beroende på valt resesätt visas eventuellt flera rutten.

5 När du är klar trycker du på Alternativknappen och väljer **Rensa karta.**

Fler tjänster

Få tillgång till fler tjänster för att ladda ner och installera ytterligare program för din enhet. I programlistan väljer du **Fler tjänster.**

Navigering

Lär dig hur du talar in anvisningar för din destination.



- Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar och regler medan du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Navigation.**

- #### 2 Ange destinationen på följande sätt:
- Ange destinationen med rösten.
 - Ange destinationen med den virtuella knappsatsen.
 - Välj destinationen från kontaktadresserna.
 - Välj destinationen från stjärnmärkta platser.

3 Installera programvaran och använd navigeringsfunktionerna.

Lokalt

Lär dig hur du söker efter företag och besöksmål.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Lokalt**.
- 2 Om du vill söka efter företag eller besöksmål nära en viss plats väljer du platsen och → **Ange en adress**.
- 3 Välj en kategori.
Enheten söker efter platser i närheten med anknytning till kategorin.
- 4 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.



Du kan lägga till fler kategorier genom att trycka på Alternativknappen och välja **Lägg till sökning**.

Play Butik

Din enhets funktion kan utökas genom att installera ytterligare program. Via Play Butik kan du snabbt och enkelt köpa mobilprogram.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

› Hämta ett program

- 1 I programlistan väljer du **Play Butik**.
- 2 Sök efter ett program och hämta det till din enhet.
När nedladdningen är klar installerar enheten programmet automatiskt.

› Avinstallera ett program

- 1 I programlistan väljer du **Play Butik**.
- 2 Tryck på alternativknappen och välj **Mina appar**.
- 3 Välj ett alternativ.
- 4 Välj **Avinstallera** → **OK**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta ett brett utbud av program och uppdateringar för din enhet. Med fullt optimerade program från Samsung Apps blir enheten ännu smartare. Utforska användbara program som erbjuds och förbättra din upplevelse av den mobila enheten.

- 1 I programlistan väljer du **Samsung Apps**.
- 2 Sök efter och hämta program till enheten.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- För detaljerad information, besök sidan www.samsungapps.com eller se broschyren för Samsung Apps.

S Suggest

Hitta och hämta de senaste programmen som föreslagits av Samsung. I programlistan väljer du **S Suggest**.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

YouTube


Lär dig hur du visar och överför videoklipp via delningstjänsten i YouTube™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.



> Spela upp ett videoklipp

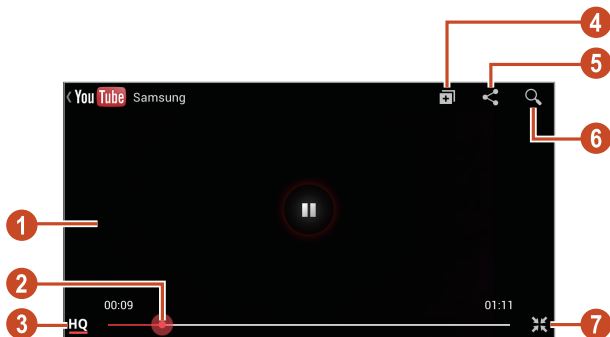- 1 I programlistan väljer du **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp.
- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Pausa eller återuppta uppspelningen.
2	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra i reglaget.
3	Visa videokvaliteten. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig för alla videor.
4	Lägg till videon i din spellista.
5	Skicka URL till andra.
6	Sök efter videoklipp.
7	Rotera skärmen till stående.

► Överföra en video

- 1 I programlistan väljer du **YouTube**.
 - 2 Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube.
 - 3 Välj  → ett videoklipp.
-  När du överför en video första gången ska du välja nätverkstyp för överföringen.
- 4 Ange information om överföringen och välj **Ladda upp**.

Röstsökning

Lär dig söka på Internet med rösten.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord i mikrofonen.
Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet.
- 3 Välj ett sökresultat.

Video Hub

Lär dig öppna videoklippen.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Video Hub**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Sök efter och öppna videoklippen.

Anslutning

USB-anslutningar

Lär dig hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel.



Koppla inte ur USB-kabeln från en dator när enheten överför eller öppnar data. Om du gör det kan det resultera i dataförlust eller skada på enheten.



För bästa resultat ska du ansluta USB-kabeln direkt till en USB-port på en dator. Dataöverföringar kan misslyckas vid användning av ett USB-nav.

> Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats.



Samsung Kies fungerar både på Windows- och Macintosh-datorer.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
- 2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
- 2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

› Anslut som medieenhet

Du kan ansluta enheten till en dator och komma åt mediefiler som är lagrade på enheten.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
- 2 Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 3 Välj **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
- 4 Överför filer mellan enheten och datorn.

› Anslut som kameraenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som en kamera och öppna filerna på enheten.



Använd det här USB-anslutningsläget när datorn inte stöder MTP (media transfer protocol) eller saknar USB-drivrutin för den installerade enheten.

- 1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
- 2 Tryck på området för indikatorikonerna och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
- 3 Välj **Ansluten som medieenhet** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Överför filer mellan enheten och datorn.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är anpassad för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.

› Aktivera Wi-Fi-funktionen

I programlistan väljer du **Inställningar** och drar sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.



Wi-Fi-funktionen som aktiverats i bakgrunden förbrukar batterikapacitet. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi**.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter.

2 Välj en åtkomstpunkt.

3 Ange ett lösenord för åtkomstpunkten (om det behövs).

4 Välj **Anslut**.

› Lägga till en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi** → **Lägg till Wi-Fi nätverk**.
- 2 Ange SSID för åtkomstpunkten och välj säkerhetstyp.
- 3 Ange säkerhetsinställningar enligt den säkerhetstyp du har valt och välj sedan **Spara**.

› Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med skyddad installation (WPS)

Du kan ansluta till en säker åtkomstpunkt med en WPS-knapp eller WPS-PIN. För att använda den här metoden måste din trådlösa åtkomstpunkt ha en WPS-knapp.

Ansluta med en WPS-knapp

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **WPS-tryckknapp**.
- 3 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Ansluta med en WPS-PIN

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på Alternativknappen och välj **Ange WPS PIN**.
- 3 På åtkomstpunkten anger du PIN för enheten.

› Ange de fasta IP-inställningarna

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj en åtkomstpunkt → **Visa avancerade alternativ**.
- 3 Välj menyn **IP-inställningar**.
- 4 Välj **Statisk**.

5 Ändra IP-inställningarna.

6 Välj **Anslut**.

► Anpassa Wi-Fi-inställningarna

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi**.

2 Tryck på Alternativknappen och välj **Avancerat**.

3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Nätverksmeddelande	Ange att du ska meddelas när en öppen Wi-Fi-åtkomstpunkt är tillgänglig.
Behåll Wi-Fi i viloläge	Ställ in om du vill behålla Wi-Fi-funktionen aktiverad i viloläge.
Sök efter Internettjänst	Ange för att kontrollera om du kan komma åt Internet-tjänster vid användning av aktuell åtkomstpunkt.
Timer för Wi-Fi	Ställ in tiden för att slå på eller av WLAN-funktionen.
MAC-adress	Visa MAC-adressen.
IP-adress	Visa IP-adressen.

Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen Wi-Fi Direct om du vill ansluta två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att behöva en åtkomstpunkt.

› Ansluta enheten till en annan enhet

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Välj **Sök**.

3 Välj en enhet.

När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen är enheterna ihopkopplade.



Du kan ansluta enheten till flera enheter och skicka data genom att välja **Multianslutning**.

› Skicka data via Wi-Fi

1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi.



Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3 Sök efter och välj en annan enhet.

› Ta emot data via Wi-Fi

När du tar emot data sparas de automatiskt på enheten. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWiFi.

AllShare Cast

Lär dig ansluta enheten till en stor skärm genom att använda en AllShare Cast-hårdvarunyckel och sedan dela innehållet.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Vissa filer kan buffras under uppspelningen på grund av nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera AllShare Cast-funktionerna när de inte används.
- Om du anger ett Wi-Fi-frekvensband kanske AllShare Cast-hårdvarunycklarna inte kan hittas eller anslutas.
- Om du spelare upp videor eller spel på en TV kan du välja lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse med AllShare Cast.

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **AllShare Cast**.



Om du lägger till AllShare Cast-widgeten på hemskärmen kan du öppna den här funktionen på ett enkelt sätt.

2 Dra reglaget för **AllShare Cast** åt höger.

3 Välj en enhet.

När enheterna är anslutna kan du se enhetens display på den andra enhetens display.

4 Öppna eller spela upp en fil.

5 Styr displayen med knapparna på enheten.

AllShare Play


Lär dig använda AllShare Play-tjänsten som gör det möjligt för dig att spela upp innehåll som har sparats på olika enheter via Internet. Du kan spela upp och skicka en fil på en enhet till en annan enhet eller webblagringsserver via AllShare Play.

För att använda AllShare Play-tjänsten måste du logga in på dina Google-konton och Samsung account och registrera två eller fler enheter som filservrar. Tillgängliga alternativ kan variera på grund av enhetstypen. För mer information om hur du använder AllShare Play, tryck på alternativknappen och välj **Vanliga frågor och svar**.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Skicka en fil

- 1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.
- 2 Välj en enhet eller webblagring som innehåller mediefiler.
- 3 Välj en mediekategori och markera kryssrutan på en fil.
- 4 Välj .
- 5 Välj en enhet eller webblagring för att spara filen.


› Dela en fil

- 1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.
- 2 Välj en enhet eller webblagring som innehåller mediefiler.
- 3 Välj en mediekategori och markera kryssrutan på en fil.
- 4 Välj  och välj sedan en social nätverksplats.

› Spela upp en fil på en fjärrstyrd enhet




- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de anslutna enheterna som fungerar som mediaspelare.
- Vissa filer kan buffras under uppspelningen på grund av nätverksanslutningen.

- 1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.
- 2 Välj en enhet eller webblagring som innehåller mediefiler.
- 3 Välj en mediekategori och markera kryssrutan på en fil.
- 4 Välj .
- 5 Välj en enhet som ska användas som mediaspelare.
- 6 Styr uppspelningen med knapparna på enheten.

› Använd Gruppdelningsfunktionen

Du kan dela skärmar med fler andra enheter som är anslutna till samma Wi-Fi-åtkomstpunkt.

- 1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.
- 2 Välj en mediekategori och markera kryssrutan på en fil.
- 3 Välj  → **Group Cast**.
- 4 Ange en ny PIN-kod och välj **Klar**.
- 5 Välj **OK** för att starta Gruppdelning.
- 6 På en annan enhet ansluter du till Gruppdelning med PIN-koden.

➤ Hantera innehåll på en webblagringsserver

1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.

2 Välj en webblagringsserver.

3 Visa och hantera dina filer.

➤ Anpassa AllShare Play-inställningarna

1 I programlistan väljer du **AllShare Play**.

2 Tryck på Alternativknappen och välj **Inställningar**.

3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Registrerade lagringsenheter	Visa webblagringsserverar som har lagts till i AllShare Play.
Registrerade enheter	Visa eller redigera enheter som har lagts till i AllShare Play.
Installera webbtjänster	Logga in på sociala nätverksplatser för att överföra filer.
Överför bilder automatiskt från mobil	Ange detta för att överföra bilder till webblagringen automatiskt när du loggar in.
Videokvalitets inställningar	Ställ in för att optimera videokvaliteten för enheten när du spelar upp videor som är sparade på en dator.
Lås AllShare Play	Ange detta för att låsa AllShare Play med lösenordet för ditt Samsung account.
Språk	Välj ett skärmspråk.
Om	Visa information om AllShare Play.

Delning av mobilt nätverk

Lär dig dela enhetens mobila nätverksanslutning med andra enheter.

› Dela enhetens mobila nätverk via Wi-Fi

Lär dig använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot** → **Portabel Wi-Fi-hotspot**.
- 2 Drag reglaget för **Portabel Wi-Fi-hotspot** åt höger för att aktivera mobil nätverksdelning via Wi-Fi.
- 3 Välj **Konfigurera** för att konfigurera nätverksinställningar för att använda enheten som åtkomstpunkt.

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Redigera det enhetsnamn som visas för andra enheter.
Dölj min enhet	Ange detta för att förhindra att andra enheter hittar din enhet.
Säkerhet	Välj en säkerhetstyp.
Lösenord	Ange ett lösenord för att förhindra ej godkänd åtkomst till ditt mobila nätverk. Det här alternativet är bara tillgängligt när du anger säkerhetsalternativet.

Alternativ	Funktion
Visa lösenord	Ställ in för att visa dina lösenord när du anger dem.
Visa avancerade alternativ	Välj en sändningskanal.

4 Välj **Spara**.

5 På en annan enhet lokaliserar du din enhets namn och ansluter till ditt mobila nätverk.



Du kan begränsa mobil nätverksdelning till specifika enheter. Välj **Tillåtna enh.**, skapa en enhetslista och välj enhetsnamnet för att ändra delningsläget till **Endast tillåtna enheter**.

► Dela enhetens mobila nätverk via USB

Lär dig använda enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning med en dator.

1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.

2 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot**.

3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera mobil nätverksdelning via USB.

Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan vid **USB-internetdelning**.



Delningsmetoden kan variera beroende på datorns operativsystem.

› Dela enhetens mobila nätverk via Bluetooth

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 2 Välj **Bluetooth-internetdelning** för att aktivera mobil nätverksdelning via Bluetooth.
- 3 Använd en annan enhet för att söka efter och para ihop med din enhet.
Se till att du har aktiverat Bluetooth-funktionen och synlighetsinställningen.

Bluetooth

Lär dig hur du utbyter data- eller mediefiler med andra enheter via Bluetooth.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen i olagliga syften (exempelvis piratkopiering av filer eller olaglig avlyssning av kommunikation i kommersiella syften). Samsung kan inte hållas ansvarig för följderna av illegal användning av Bluetooth-funktionen.

► Aktivera Bluetooth-funktionen

I programlistan väljer du **Inställningar** och drar sedan **Bluetooth**-reglaget åt höger.


► Söka efter och para ihop med en annan enhet

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök**.
- 2 Välj en enhet.
- 3 Välj **OK** för att matcha Bluetooth-PIN mellan två enheter. Alternativt anger du en Bluetooth-PIN och väljer **OK**. När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen eller anger samma PIN-kod är hoppningen klar. Om hoppningen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

► Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.
 - 2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth-funktionen.
-  Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.
- 3 Sök efter och para ihop med en Bluetooth-enhet.

› Ta emot data via Bluetooth

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Bluetooth** och sedan markerar du kryssrutan intill enheten.



För att välja hur länge enheten ska vara synlig trycker du på Alternativknappen och väljer **Synlig timeout**.

2 Välj **OK** när du ombeds göra det, för att matcha Bluetooth-PIN eller ange Bluetooth-PIN och välj **OK** (vid behov).

3 Välj **Accept**. för att bekräfta anslutningen mellan två enheter.

Data som tas emot sparas i mappen Bluetooth. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster och använder ytterligare GPS-funktioner.

För att få bättre GPS-signaler ska du undvika att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I en bil med solskyddsfilm.



Rör inte vid och täck inte området runt antennen med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Platstjänster**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ange för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.  Ytterligare kostnader kan tillkomma för användning av mobila nätverk.
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satelliter för att söka efter din plats.
Plats- och Google-sökning	Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

VPN-anslutningar

Lär dig hur du skapar virtuella privata nätverk (VPN) och anslut till dem på ett säkert sätt via Internet.



- Enheten är redan klar för konfiguration med Internet-åtkomst. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du är osäker på vilken information som ska anges kan du fråga din VPN-administratör.
- För att använda den här funktionen måste du aktivera funktionen för skärmlås.

› Ställa in en VPN-profil

1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **VPN** → **Lägg till VPN-nätverk**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Namn	Ge VPN-servern ett namn.
Typ	Välj en VPN-typ.
Serveradress	Ange adressen för VPN-servern.
L2TP-hemlighet	Ange hemligt L2TP-lösenord.
IPSec-identifierare	Ange ett användarnamn.
I förväg delad nyckel för IPsec	Ange en i förväg delad säkerhetsnyckel.
IPSec-användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
IPSec CA-certifikat	Välj ett certificate authority-certifikat (CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.
IPSec-servercertifikat	Välj ett servercertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.

Alternativ	Funktion
PPP-kryptering (MPPE)	Ange alternativet för att kryptera data innan de skickas till VPN-servern.
Visa avancerade alternativ	Ställ in alternativet för att ändra de avancerade nätverksinställningar.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typen.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

► Ansluta till ett privat nätverk

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **VPN**.
- 2 Välj ett privat nätverk.
- 3 Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Anslut**.

Verktyg

Kalkylator

Lär dig göra uträkningar med enheten.


› Gör en uträkning

- 1 I programlistan väljer du **Kalkylator**.
- 2 Använd knapparna på skärmen för att utföra grundläggande beräkningar.



Vrid enheten till liggande vy för att använda den vetenskapliga kalkylatorn. Om du har hindrat skärmen från att rotera när du roterar enheten, trycker du på Alternativknappen och väljer **Vetenskaplig kalkylator**.

› Visa beräkningshistorik

- 1 I programlistan väljer du **Kalkylator**.
- 2 Gör en uträkning.
- 3 Välj  för att stänga kalkylatorns knappsets. Beräkningshistoriken visas.

Klocka



Lär dig ställa in och kontrollera alarm och världstider. Du kan även använda stoppur, nedräkningstimer och skrivbordsklocka.

› Ställa in ett alarm




- 1 I programlistan väljer du **Klocka** → **Alarm**.
 - 2 Välj **Skapa alarm**.
 - 3 Ställ in larmdetaljer.
Drag **Smart larm**-reglaget åt höger för att aktivera simulerade naturljud före huvudalarmet.
 - 4 När du är klar väljer du **Spara**.
-  För att inaktivera ett larm väljer du klockikonen intill larmet. För att radera larmet trycker du på Alternativknappen och väljer **Radera**.

› Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.
- För att tysta alarmet under snooze-perioden väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.


› Skapa världstider

- 1 I programlistan väljer du **Klocka** → **Världsklocka** → **Lägg till stad**.
 - 2 Skriv namnet på en stad eller välj en från listan.
 - För att välja din aktuella stad välj .
 - Välj en stad på världskartan genom att välja .
-  Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

› Använda stoppuret


- 1 I programlistan väljer du **Klocka** → **Stoppur**.
- 2 Välj **Börja** för att starta stoppuret.
- 3 Välj **Varv** för att spela in varvtider.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.

› Använda nedräkningstimern

- 1 I programlistan väljer du **Klocka** → **Timer**.
- 2 Ange tiden som ska räknas ned.
- 3 Välj **Börja** för att starta nedräkningen.
- 4 När timerns tid går ut väljer du  och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.

› Använda skrivbordsklockan

Klockan visar aktuell tid och aktuellt datum, samt väder.


- 1 I programlistan väljer du **Klocka** → **Skrivbordsklocka**.
- 2 Välj  för att visa skrivbordsklockan på hela skärmen.
- 3 Tryck på Alternativknappen och välj **Inställningar**.
- 4 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Dölj statusfältet	Ställ in för att dölja eller visa statusfältet.
Bakgrundsbild	Välj en bakgrundsbild för viloklockan.
Kalender	Ange om du ska visa kalendern.

Alternativ	Funktion
AccuWeather	Ange om du vill visa vädret för den plats där du befinner dig. Du kan också välja temperaturenheter och ställa in skrivbordsklockan på att uppdatera väderinformation automatiskt.
Ljusstyrka	Justera skärmens ljusstyrka.
Docka	Ändra inställningarna för att använda en dockningsenhet för skrivbord med enheten.

Nedladdningar

Lär dig att hantera loggar för filer du har hämtat från Internet eller e-post.

- 1 I programlistan väljer du **Nedladdningar**.
- 2 Välj en nedladdningskategori.
- 3 Välj loggen för att öppna en nedladdad fil.
Ta bort loggen genom att kryssa i rutan och välja .


Dropbox

Lär dig använda molnlagringstjänsten Dropbox för att spara och dela dina filer med andra. När du sparar filer i din Dropboxmapp, synkroniseras enheten automatiskt med webbservern och alla andra datorer med Dropbox.

› Aktivera Dropbox

- 1 I programlistan väljer du **Dropbox** → **Start**.
- 2 Välj **I'm already a Dropbox user**.
Om du är en ny användare väljer du **I'm new to Dropbox** för att skapa ett konto.
- 3 Ange e-postadress och lösenord och välj sedan **Log in**.
- 4 Välj **Next**.
- 5 Välj **Turn on** för att automatiskt överföra bilder och videor som lagrats av kameran på enheten.

› Överför filer till din Dropbox mapp

- 1 I programlistan väljer du **Dropbox**.
- 2 Välj  → **Photos or videos** eller **Other files**.
- 3 Välj filer.
- 4 Välj **Dropbox** → en mapp.
- 5 Välj **Upload**.
Filerna i mappen läggs till på webbservern och datorn hemma.

› Visa en fil

- 1 I programlistan väljer du **Dropbox** → .
- 2 Välj en fil.

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att se hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

- 1 I programlistan väljer du **Hjälp**.
- 2 Välj ett alternativ för att visa tips.

För att återställa popup-meddelanden om du har dolt dem väljer du **Visa popup-meddelanden med hjälptips** och sedan objekten.

Mina filer

Lär dig hur du öppnar olika typer av filer som sparats på enheten.

› Filformat som stöds

Enheten stöder följande filformat:

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musik	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Ljud	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Övrigt	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der





- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet, kan ett fel uppstå när du försöker öppna filen.

› Visa en fil

1 I programlistan väljer du **Mina filer**.

2 Välj en mapp.

- Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja .
- Om du vill återgå till menyläget väljer du .

3 Välj en fil.

Tryck på Alternativknappen i mapplistan för att öppna följande alternativ:

- För att skapa mappar för hantering av filer väljer du **Skapa mapp**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- Om du vill söka efter filer som sparats på enheten väljer du **Sök**.
- Ändra visningsläge genom att välja **Visa efter**.
- Sortera filer eller mappar genom att välja **Sortera efter**.
- Välj **Dela via** för att skicka en fil till andra.
- För att kopiera eller flytta filer eller mappar till en annan filmapp väljer du **Kopiera** eller **Flytta**.
- Om du vill byta namn på en fil väljer du **Byt namn**.
- Om du vill ändra inställningarna för filhanteraren väljer du **Inställningar**.

NFC

Enheten gör det möjligt för dig att läsa "Near Field Communication" (NFC)-taggar som innehåller information om produkter. Genom att hämta programmet kan du använda funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel och evenemang.



I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar NFC-antennen.



Om skärmen är låst, kommer inte enheten att läsa NFC-taggar eller ta emot data.

› Aktivera NFC-funktionen

I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **NFC** och drar sedan **NFC-reglaget till höger**.

› Läsa information från en NFC-tag

När du aktiverat NFC-funktionen kommer enheten att läsa produktinformationen när den är placerad i närheten av en NFC-tag. Information från etiketten kommer att visas på din bildskärm.

› Gör ett köp med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den mobila betaltjänsten. För att registrera dig eller få information om tjänsten, kontakta din tjänsteleverantör.

- 1 Tryck baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.
- 2 När du blir tillfrågad, ange din PIN-kod och tryck enheten mot NFC-kortläsaren igen (vid behov).

› Skicka data via Android Beam

Med funktionen Android Beam kan du skicka data, t.ex. webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **NFC**.
- 2 Drag reglaget för **Android Beam** åt höger.
- 3 Öppna en webbsida eller välj ett objekt från ett lämpligt program.
- 4 Håll baksidan av enheten mot baksidan av den andra enheten.
- 5 Tryck på din skärm.
Data på din enhet skickas till den andra enheten och visas på dess skärm.


› Skicka data via S Beam

Med funktionen S Beam kan du skicka data, såsom musik, videoklipp, bilder och dokument.



Skicka inte upphovsrättsskyddat innehåll via S Beam. Om du gör det kan det bryta mot upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat innehåll.

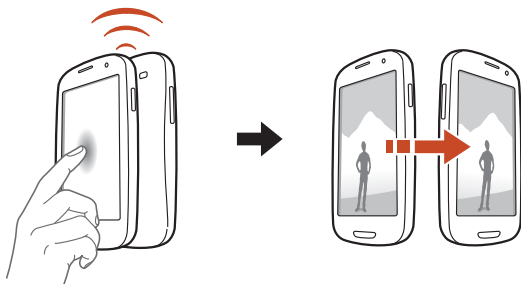

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar** → **Fler inställningar** → **S Beam**.
- 2 Drag reglaget för **S Beam** åt höger.
- 3 Starta ett program som använder musik, videor, bilder eller dokument.
- 4 Öppna eller spela upp en fil.
- 5 Håll baksidan av enheten mot baksidan av den andra enheten.
- 6 Tryck på din skärm.
Data på din enhet skickas till den andra enheten och visas på dess skärm.



Om två enheter försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.

Google

Lär dig hur du söker efter data på enheten eller information på Internet.

- 1 I programlistan väljer du **Google**.
- 2 Ange ett nyckelord och välj .
Om du vill söka efter data med rösten väljer du  och säger ett nyckelord i enhetens mikrofon.
- 3 Välj ett sökresultat.

SIM-verktygslåda


Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Det här programmet kan ha ett annat namn på grund av SIM- eller USIM-kortet. I programlistan väljer du **Verktygsupps. f SIM**.

S Voice

Lär dig att använda funktionen röstkommando från S Voice. Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, skicka ett memo, eller slutföra andra uppgifter på ett enkelt sätt genom att tala till enheten.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Om ditt uttal är otydligt, om du pratar på platser med mycket ljud, om du använder stötande ord eller slangord eller om du pratar med dialekt kanske inte enheten kan identifiera dina komandon eller så kanske den utför oönskade kommandon.

- 1 I programlistan väljer du **S Voice**.
- 2 Säg ett kommando i mikrofonen.
För att säga ett nytt kommando, välj .



Du kan inaktivera talfunktionen genom att välja .

Inställningar

Gå till inställningsalternativ

- 1 I programlistan väljer du **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och välj sedan ett objekt.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt och öppna Internet eller andra nätverksenheter.

Om du vill använda fler alternativ trycker du på Alternativ.

- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till en säker Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till en säker Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-PIN.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att överföra information över korta avstånd.

Dataanvändning

Håll koll på kostnaden för din dataanvändning, och ställ in inställningarna för begränsningar.

- **Mobil data:** Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilnätverk.
- **Ange gräns för mobila data:** Ställ in en gräns för mobildata-användning.
- **Cykel för dataanvändning:** Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du på Alternativknappen.

- **Dataroaming:** Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata:** Ställ in för att inaktivera synkronisering i bakgrunden medan du använder ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt:** Ställ in enheten på att synkronisera kontakt-, kalender, e-post-, bokmärkes-, socialanätverksbilddata automatiskt.
- **Visa Wi-Fi-användning:** Ställ in för att visa din dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobila trådlösa surfzoner:** Sök efter och använd den andra enhetens mobila nätverk.

Fler inställningar

Ändra inställningarna för att kontrollera anslutningarna med andra enheter eller nätverk.

› Flygläge

Aktivera flygläge för att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Mobila nätverk

- **Mobil data:** Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Dataroaming:** Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.

- **Åtkomstpunktsnamn:** Välj ett namn på åtkomstpunkt (APN) för mobila nätverk. Du kan lägga till eller redigera APN. För att återställa dina APN-inställningar till fabriksstandard trycker du på Alternativknappen och väljer **Återställ till std.**
- **Nätläge:** Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:**
 - **Sök efter nätverk:** Sök efter och välj ett nätverk.
 - **Välj automatiskt:** Ställ in enheten på att välja första tillgängliga nätverk.

› Internetdel. och port. hotspot

- **Portabel Wi-Fi hotspot:** Ställ in för att använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.
- **USB-internetdelning:** Använd enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning till en dator.
- **Bluetooth-internetdelning:** Aktivera funktionen Bluetooth-internetdelning för att dela ditt mobila nätverk med datorer via Bluetooth.
- **Hjälp:** Visa information om hur du använder internetdelningsfunktioner.

› VPN

Ställ in och hantera "Virtual Private Networks" (VPN).

› NFC

Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.

› S Beam

Aktivera S Beam-funktionen för att skicka data, till exempel musik, videor, bilder och dokument, till enheter som stöder NFC och Wi-FiDirect.

› Enheter i närheten

- **Fildelning:** Aktivera mediedelning för att andra DLNA-certifierade enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten.
- **Delat innehåll:** Ställ in för att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Enhetsnamn:** Ange ett mediaservernamn för din enhet.
- **Lista över tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan komma åt din enhet.
- **Lista med ej tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som är blockerade från att komma åt enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.
- **Överför från andra enheter:** Ställ in för att acceptera överföringar från andra enheter.

› AllShare Cast

Aktivera AllShare Cast-funktionen och dela skärmen med andra.

› Kies via Wi-Fi

Anslut enheten till Samsung Kies via Wi-Fi.

Läge för hemskärm

Välj ett hemskärmsläge (grundläggande eller enkelt).

Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras eller ställ in för att tillåta meddelanden för samtal från specificerade kontakter i blockeringsläge.

Ljud

Ändra inställningarna för olika ljud på enheten.

- **Volym:** Ändra volymen för olika ljud på enheten.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Enhetsringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Enhetsvibration:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
- **Standardmeddelanden:** Välj en ringsignal för händelser till exempel inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Ljud och vibration:** Ställ in enheten så att den vibrerar och spelar upp en ringsignal för inkommande samtal.
- **Knapptoner:** Ställ in att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Tryckljud:** Ställ in enheten så att den avger en signal när du väljer ett program eller ett objekt.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så att du hör ljud när du låser eller låser upp pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling:** Vibrera vid skärmtryckning: Ställ in enheten så att den vibrerar när du trycker på alternativknappen eller bakåtknappen, eller håller in strömknappen eller hemknappen.
- **Automatisk haptisk:** Ställ in enheten så att den vibrerar när man spelar ljud i hämtade program.

Display

Ändra inställningarna för att styra displayen och bakgrundsbelysningen på enheten.

- **Bakgrundsbild**

- **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
- **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för den låsta skärmen.
- **Hem- och låsskrmar:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och för när skärmen är låst.

- **LED-indikator**

- **Laddar:** Ställ in för att ha på serviceljuset medan du laddar batteriet.
- **Låg batterinivå:** Ställ in så serviceljuset tänds när batterinivån är låg.
- **Meddelanden:** Ställ in så serviceljuset tänds om du har missade samtal, meddelanden eller påminnelser.
- **Röstinspelning:** Ställ in för att aktivera serviceljuset när du har meddelanden.

- **Skärmläge:** Välj ett visningsläge.

- **Dynamisk:** Använd det här läget för att göra bildskärmen mer levande.
- **Standard:** Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Naturlig:** Använd det här läget för att få bildskärmens ton att påminna om en TV:s.
- **Film:** Använd det här läget vid mörka omgivningar, exempelvis i ett mörkt rum.

- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka.

- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Smart viloläge:** Ställ in för att förhindra att bakgrundsbelysningen stängs av när du tittar på skärmen.
- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek för att skapa eller visa objekt i program.
- **Belysningstid f. touchkn.:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Visa batteriprocent:** Ställ för att visa återstående batteritid.
- **Autojustera skärmtön:** Ställ in för att spara ström genom att justera skärmens ljusstyrka.

Lagring

Visar minnesinformation för din enhet och ditt minneskort. Du kan också formatera minneskortet.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minnesplatsen.



Den faktiska tillgängliga kapaciteten i internminnet är mindre än den angivna kapaciteten eftersom operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.

Energisparläge

Aktivera energisparläget och ändra inställningarna för energisparläget.

- **CPU-energisparläge:** Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Skärmenergisparläge:** Ställ in enheten på att minska ljusstyrkan på skärmen.
- **Bakgrundsfärg:** Ställ in enheten på att minska ljusstyrkan för bakgrundsfärgen på e-post och Internet.
- **Stäng av vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten så att den inte vibrerar när du trycker på alternativknappen eller bakåtknappen, eller håller in strömknappen eller hemknappen.
- **Lär dig om energisparläget:** Lär dig om energisparläget: Visa information om hur du sparar batteri.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Programhanterare

Visa och hantera program på din enhet.

Platstjänster

Ändra inställningar för platstjänster.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ange för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
- **Använd GPS-satelliter:** Ange för att använda GPS-satelliter för att hitta din plats.
- **Plats- och Google-sökning:** Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

Låsskärm

Ändra inställningarna för att säkra enheten.

- **Skärmlåsning:** Aktivera skärmlåsfunktionen.
- **Alternativ för låsskärm:**



Inställningarna används bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.

- **Genvägar:** Ställ in för att visa och redigera genvägar till program på den låsta skärmen.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- **Rullande informationstext:** Inställt för att visa nyheter eller information om aktier på den låsta skärmen.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- **Klocka:** Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.
- **Dubbel klocka:** Ställ In för att visa den dubbla klockan på den låsta skärmen.
- **Väder:** Ställ in så väderinformationen visas och ändra inställningarna för väderskärmen.
- **Vågrörelseeffekt:** Ställ in så väderinformationen visas och ändra inställningarna för väderskärmen.
- **Hjälpstext:** Ställ in för att visa hjälptexten på den låsta skärmen.
- **Snabbåtkomst till kameran:** Ställ in enheten på att starta kameran genom att trycka på skärmen och hålla den nedtryckt och vrida enheten medan skärmen är låst.

- **Uppvakning med låsskärm:** Ställ in enheten på att identifiera ditt väckningskommando när skärmen är låst.
- **Ange uppvakningskommando:** Ange ett väckningskommando för att starta programmet S Voice eller utföra en viss funktion.
- **Ägarinformation:** Ange din information som visas på den låsta skärmen.

Säkerhet

- **Kryptera enhet:** Ange ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Ladda batteriet innan du aktiverar denna inställning eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera data.

- **Kryptera externt SD-kort:**
 - **Kryptera:** Ställ in för att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.
 - **Fullständig kryptering:** Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort.
 - **Uteslut multimediefiler:** Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort, utom mediefiler.



Om du återställer din enhet till fabriksinställningarna med den här inställningen aktiverad, kommer enheten inte kunna läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan återställning av enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in för att tillåta fjärrkontroll av din borttappade eller stulna enhet via Internet. För att använda denna funktion måste du logga in på dina Samsung account och Google-konton.
 - **Lägg till konto:** Lägg till eller visa dina Samsung account och Google-konton.
 - **Använd trådlösa näverk:** Ställ in för att tillåta insamling av platsinformation och för att fastställa din borttappade eller stulna enhets plats via Wi-Fi-nätverk och mobila nätverk.
- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet.
- **Webbp. Hitta min mob. enh:** Gå in på webbplatsen för SamsungDive (www.samsungdive.com). Du kan spåra och kontrollera dina borttappade eller stulna enheter på webbplatsen för SamsungDive.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
 - **Lås SIM-kort:** Ställ in för att låsa SIM- eller USIM-kortet. För att använda enheten med SIM- eller USIM-kort måste du ange PIN-koden.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
- **Gör lösenord synliga:** Ställ in för att visa dina lösenord när du anger dem.
- **Enhetsadministratörer:** Visa administratörerna du har godkänt för din enhet. Du kan tillåta att enhetsadministratörer inför nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Ställ in enheten på att installera program som hämtats från valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara installera program som du hämtat från Play Butik.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Ange om du vill använda certifikat och uppgifter för att säkerställa att användningen av programmen sker på ett säkert sätt.

- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som sparas i enhetens USB-lagring.
- **Rensa uppgifter:** Radera uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Språk och inmatning

Ändra inställningar för språk och textinmatning.


› Språk

Välj ett skärmspråk.

› Standard

Välj en textinmatningsmetod.

› Googles röstinmatning

Aktivera funktionen för Google-röstinmatning för att ange text med rösten. För att ändra inställningar för röstinmatning väljer du .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för Google-röstigenkänning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in för att förhindra att enheten känner igen stötande ord vid röstinmatning.
- **Hämta taligenkänning för användning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

› Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet väljer du .

- **Tang.bordstyper stående:** Välj en knappsatstyp.
- **Inmatningsspråk:** Välj de inmatningsspråk som ska användas med knappsatsen.

- **Förutsedd text:** Aktivera XT9-läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för föreslagna ord.
- **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in för att mata in text genom att svepa över knappsatsen.
- **Tangentbordssvep:** Ange om du vill byta textinmatningslägen genom att svepa med fingret åt vänster eller höger över knappsatsen.
- **Fri hand:** Aktivera handskriftsläge. Du kan också ändra inställningarna för handskriftsläge, till exempel igenkänningstid, pennans tjocklek, eller pennans färg.
- **Röstindata:** Aktivera funktionen för röstindata för att ange text med rösten.
- **Stor bokstav automatiskt:** Ange om du automatiskt vill ha en versal som första bokstav i en mening.
- **Interpunktera automatiskt:** Ange om du vill infoga skiljetecken automatiskt när det behövs.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskning av varje bokstav du trycker på.
- **Vibration vid knapptryck:** Ange att enheten ska ljuda när du trycker på en knapp.
- **Ljud vid knapptryckning:** Ange att enheten ska ljuda när du trycker på en knapp.
- **Självstudie:** Visa självstudien för användning av Samsung-knappsatsen.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen till fabriksinställningarna.

› Röstigenkänning

Välja en motor för röstigenkänning.

› Röstsökning

Följande alternativ är tillgängliga för Google-röstigenkänning:


- **Språk:** Välj språk för Google-röstigenkänning.
- **Talutdata:** Ställ in enheten på röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord:** Ange om du vill dölja stötande ord från resultaten för röstsökningen.
- **Hämta taligenkänning för användning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Följande alternativ är tillgängliga för Samsung-röstigenkänning:

- **Language:** Välj språk för röstigenkänning.
- **Open via the home key:** Ställ in så att S Voice öppnas när du trycker på hemknappen två gånger.
- **Use location data:** Ställ in för att använda din platsinformation för röstsökningsresultat.
- **Hide offensive words:** Ange om du vill dölja stötande ord från resultaten för röstsökningen.
- **Help:** Visa information om hur du använder S Voice.
- **About:** Visa versionsinformation.
- **Voice cmd for apps:** Ställ in enheten på att känna igen röstkommandon för att styra enheten. Du kan välja vilka funktioner som ska kontrolleras med röstkommandon.
- **Auto-start speaker:** Ställ in för att slå på högtalartelefonen automatiskt när du ringer ett samtal med S Voice.
- **Show body of message:** Ställ in för att visa texten i ett nytt meddelande som tas emot i Billägg.

- **Wake up command:** Ställ in för att inleda röstigenkänning när du säger uppvakningskommandot med hjälp av S Voice.
- **Wake up in lock screen:** Ställ in enheten på att kameran ska startas genom att du trycker på skärmen och håller den nedtryckt och vriden enheten medan skärmen är låst.
- **Set wake-up command:** Ange ett väckningskommando för att starta programmet S Voice eller utföra en viss funktion.
- **Check missed events:** Ställ in för att visa nummer för missade samtal, meddelanden eller händelser när du startar S Voice genom att trycka på headsetknappen.
- **Home address:** Ange din hemadress för att använda din platsinformation i S Voice.
- **Log in to Facebook:** Ange din information för ditt Facebook-konto.
- **Log in to Twitter:** Ange din information för ditt Twitter-konto.

› Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Om du vill ändra inställningarna för talsyntesmotorer, väljer du .
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för TTS-funktionen.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Billäge:** Aktivera billäge för att ge ljudmeddelanden för inkommande samtal, meddelanden eller händelseinformation.

› Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till enheten.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningar för att hantera inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Registrera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ange om du vill återställa dina inställningar och programdata när du måste ominstallera ett program.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ dina inställningar till fabriksstandard och radera alla data.

Lägg till konto

Lägg till e-post-eller SNS-konton.

Rörelse

Aktivera rörelsefunktionen och ändra inställningarna som styr funktionen rörelseigenkänning på enheten.


- **Direktsamtal:** Ställ in för att ringa röstsamtal genom att ta upp enheten och hålla den nära örat när du visar samtals-, meddelande- eller kontaktinformation.
- **Smart varning:** Ställ in enheten så den uppmärksammar dig på om du har missade samtal eller nya meddelanden när du lyfter upp enheten.
- **Dubbeltryck för att gå upp:** Ställ in så du kommer överst i en lista med kontakter eller e-postmeddelanden när du dubbelklickar på skärmen.
- **Luta för att zooma:** Ställ in så du använder en vinklande rörelse för att zooma in eller ut när du visar bilder eller surfar på Internet.

- **Panorera för att flytta ikonerna:** Ställ in om du vill flytta ett objekt till en annan sida när du trycker på objektet och håller det nedtryckt och sedan drar enheten åt vänster eller åt höger.
- **Panorera för att bläddra bilder:** Ställ in för att rulla över en bild genom att skjuta enheten i någon riktning när bilden zoomas in.
- **Skaka för att uppdatera:** Ställ in för att skaka enheten för att söka efter Bluetooth- eller Kies-enheter.
- **Vänd för att tysta/pausa:** Ställ in så att ringsignaler tystas, uppspelning av media pausas eller FM-radio tystas när enheten placeras med framsidan nedåt.
- **Känslighetsinställningar:** Justera reaktionshastigheten för varje rörelse.
- **Lär dig om rörelser:** Visa guiden för att kontrollera rörelser.
- **Dra handflatan och reg.:** Ställ in för att ta en bild av skärmen när du sveper din hand åt vänster eller höger över skärmen.
- **Tryck handflatan för att tysta eller pausa:** Ställ in för att pausa medieuppspelningen eller tysta FM-radio när du trycker på skärmen med handflatan.
- **Lär dig om handrörelser:** Visa övningen för att styra handrörelser.

Tillbehör

Ändra inställningarna för tillbehör.

- **Dockningsljud:** Ställ in enheten på att spela upp ett ljud när enheten är ansluten till eller tas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgångsläge:** Ställ in på att använda dockhögtalaren när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka.

- **Visning för startsida:** Ställ in enheten så att den visar skrivbordsklockan när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka.
 - **Ljudutgång:** Välj ett format för utgångsljud som kommer användas när du ansluter enheten till HDMI-enheter.
-  Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
- **Ljudprogram:** Ställ in enheten så den visar vilka program som är tillgängliga när du ansluter hörlurar till enheten.

Datum och tid

Ändra inställningarna för att styra hur tid och datum visas på enheten.

-  Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.
- **Automatiskt datum och automatisk tid:** Ange om du vill ta emot tidsinformation från nätverket och uppdatera tid och datum automatiskt.
 - **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
 - **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
 - **Automatisk tidszon:** Ställ in för att få information om tidszon från nätverket när du reser över tidszoner.
 - **Välj tidszon:** Välj en tidszon.
 - **Använd 24-timmarsformat:** Ställ in för att visa tiden i 24-timmarsformat eller 12-timmarsformat.
 - **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Ändra följande inställningar för att förbättra åtkomsten till enhetsgränssnitt och egenskaper.

- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Säg lösenord:** Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger med TalkBack högt.
- **Besvara/avsluta samtal:**
 - **Svarsknapp:** Ställ in enheten på att samtal ska besvaras genom att du trycker på hemknappen.
 - **Strömknapp avslutar samtal:** Ange att ett samtal ska avslutas när du trycker på strömknappen.
- **Genväg för tillgänglighet:** Lägg till en genväg till tillgänglighetsinställningarna som visas när du håller strömknappen nedtryckt.
- **TalkBack:** Aktivera "Talkback", som ger röstfeedback.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek för att skapa eller visa objekt i program.
- **Negativa färger:** Omvänd visningsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Förbättra webbtillgängligheten:** Ange om programmen ska installera webbskript för att göra sitt webbinnehåll mer tillgängligt.
- **Monoljud:** Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud:** Stäng av enhetens alla ljud.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar:** Ställ in igenkänningstiden tiden för att trycka och hålla nedtryckt på skärmen.

Utvecklaralternativ

Aktivera och ändra inställningarna för programutveckling.

- **Lösenord för skrivbordsbakgrund:** Ange ett lösenord för att säkra din säkerhetskopierade information.
- **Håll dig vaken:** Ställ in skärmen på att vara på när du laddar batteriet.
- **Skydda SD-kortet:** Ställ in för att begära en bekräftelse vid läsning av data från ett minneskort.
- **USB-felsökning:** Aktivera USB-felsöknings-läget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
- **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till "Location Manager"-tjänsten i testsyfte.
- **Välj program som ska felsökas:** Välj program som ska felsökas och förhindra fel när du pausar felsökning.
- **Vänta på felsökning:** Ställ in för att förhindra att det valda programmet laddas tills felsökningen är klar.
- **Visa tryckningar:** Ställ in för att visa pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa pekarplats:** Ställ in för att visa koordinater och spår efter pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa layoutgränser:** Ställ in för att visa gränser.
- **Visa GPU-visningsuppdateringar:** Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid GPU uppdateringar.
- **Visa skärmuppdateringar:** Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid uppdateringar.
- **Skala för fönsteranim.:** Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.

- **Skala för övergångsanimation:** Välj en hastighet för att växla mellan skärmarna.
- **Skala för animationsvaraktighet:** Välj hur länge popup-fönstren ska visas.
- **Inaktivera maskinvaruöverlappningar:** Ställ in för att dölja maskinvaruöverlappning.
- **Tvinga GPU-rendering:** Ställ in för använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafisk prestanda.
- **Strikt läge:** Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när program utför långa åtgärder.
- **Visa CPU-användning:** Ställ in för att lista alla aktiva processer.
- **GPU-återgivningsprofil:** Ställ in för att kontrollera tiden för GPU-rendering.
- **Aktivera spår:** Ställ in för att lagra spår av program och systemprestanda.
- **Behåll inte aktiviteter:** Ställ in för att avsluta ett program som körs när du startar ett nytt program.
- **Begränsa bakgrundsprocesser:** Ställ in för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er:** Ställ in för att varna dig om program som inte svarar men som körs i bakgrunden.

Om enheten

Visa information om enheten, t.ex. modellnummer och version.



Du kan hämta och installera uppdateringen för fast programvara med FOTA-tjänsten (firmware over-the-air). För att söka efter uppdateringar av fastprogramvara väljer du **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten fortfarande svarar och ett program fryser ska du stänga programmet med uppgiftshanteraren. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på och hålla in strömknappen i 8-10 sekunder.

Om problemet kvarstår ska du utföra en fabriksåterställning. I programlistan väljer du **Inställningar** → **Säkerhetskopia och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (se dina lokala föreskrifter om bortskaffande).

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

FM-radioprogrammet på enheten använder headsetkabeln som antenn. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radion kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Av olika anledningar går det kanske inte att spela upp vissa musikfiler på enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutiner installerade på datorn och att dessa har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att ha Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Kontrollera att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Säkerhetsinformation

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte strömsladden med blöta händer och koppla inte från laddaren genom att dra i sladden

Böj inte och skada inte elsladden

Använd inte enheten medan den laddar och rör den inte med blöta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa inte och stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är avsedda särskilt för enheten och som är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter avseende förbrukade batterier och enheter.

- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan skada enheten och minska laddningskapaciteten och livslängden på både enheten och batterierna.
- Undvik att batterierna kommer i kontakt med metallföremål eftersom detta kan skapa en anslutning mellan – och + polerna på batterierna och leda till att batterierna skadas temporärt eller permanent.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- För att minimera eventuella störningar med en pacemaker ska du endast använda enheten på den sida av kroppen som är motsatt pacemakern.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du använder medicinsk utrustning ska du kontakta tillverkaren av utrustningen innan du använder enheten för att avgöra huruvida utrustningen kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.

Om du använder en hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörningar

Radiofrekvensen som avges av enheten kan störa vissa hörapparater. Innan du använder enheten ska du kontakta tillverkaren för att avgöra huruvida hörapparaten kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten vid tankställen (bensinstationer), nära bränslen eller kemikalier, eller på sprängningsområden.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten när du är på ett flygplan

Enheten kan störa flygplanets elektroniska navigeringsinstrument.

Enheten kan störa fordonsutrustning

Elektronisk utrustning i bilen kan krångla på grund av radiostörningar från enheten. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd ditt sunda förnuft och kom ihåg följande tips:

- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan komma åt din trådlösa enhet utan att ta blicken från vägen. Låt röstbrevlådan svara om du får ett inkommande samtal vid ett olägligt tillfälle.

- Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Låt personen du pratar med veta om att du kör och avbryt samtal som skulle kunna avleda din uppmärksamhet från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Slå ett lokalt nödnummer i händelse av brand, trafikolyckor eller medicinska akutfall.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en bilolycka, ett pågående brott, eller en allvarlig olyckshändelse där liv är i fara, ska du ringa upp ett lokalt nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer vid behov. Om du ser ett fordon som stannat på grund av fel och som inte utgör någon allvarlig fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar ha kommit till skada, eller ett fordon som du vet är stulet, ska du ringa ett nummer avsett för att rapportera liknande situationer.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fukt och vätskor kan skada delar eller elektroniska kretsar i enheten.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd eller lagra inte enheten på platser med mycket damm eller luftburna material

Damm eller främmande material kan orsaka funktionsfel på enheten och resultera i eld eller elektrisk stöt.

Förvara endast enheten på plana ytor

Om enheten faller till marken kan den skadas.

Förvara inte enheten i väldigt varma eller kalla områden. Vi rekommenderar att du använder enheten i temperaturer mellan 5 och 35 °C

- Enheten kan explodera om den lämnas i en stängd bil eftersom temperaturen kan nå upp till 80 °C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (på instrumentbrädan i en bil, till exempel).
- Förvara batteriet i temperaturer på 0 °C till 45 °C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan repas eller förstöras.
- Om batteripolerna kommer i kontakt med metallföremål kan det börja brinna.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte bärväskor eller tillbehör med magnetiska förslutningar och låt inte enheten komma i kontakt med magnetfält under längre tidsperioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte och stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortsätter att ha besvär under eller efter sådan användning ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd endast batteriet på det sätt som avses.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller leda till tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Bit och sug inte på enheten eller batteriet

- Det kan skada enheten eller göra så att den exploderar.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen, öronen eller munnen

Om du gör det kan det leda till risk för kvävning eller allvarliga skador.

Under samtal:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i mikrofonen.
- Rör inte vid enhetens inbyggda antenn. Om du gör det kan det resultera i sämre samtalskvalitet, eller göra att enheten sänder ut oönskade nivåer av RF-energi (radiofrekvensenergi).

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

- Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.
- Se till att headset-kabeln inte trasslar in sig i armarna eller föremål i närheten.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du kan skadas eller skada enheten om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. Om enheten behöver service ska du ta den till ett servicecenter för Samsung.
- Ta inte isär och punktera inte batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot färg eller metalldelar på enheten kan du uppleva klåda, eksem eller hudsvullnad. Om detta händer ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteripolerna med en bomullstuss eller handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Placera inte enheten och tillbehör nära eller i områden där krockkuddar kan aktiveras. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när krockkuddar blåses upp snabbt.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.
- Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner eller till en stor mängd personlig information.
- Kontrollera dina konton regelbundet för icke godkänd eller misstänkt användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Sprid inte upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från den som äger innehållet. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (som laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i, förekommande fall, att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder

som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

“INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREJDE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ”.

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning till denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

- access-koder 165
- alarm 135
- AllShare Cast 122
- AllShare Play 123
- Android-överföring 141
- anslutning
 - AllShare Play 123
 - Bluetooth 128
 - delning av mobilt nätverk 126
 - GPS-anslutningar 130
 - NFC 140
 - USB-anslutningar 116
 - VPN-anslutningar 131
 - Wi-Fi 118
- autoavvisning 53
- batteri
 - ladda 17
 - sätta i 15
- bilder
 - fotografera 69
 - visa 82
- Bluetooth 128
- delning
 - via Bluetooth 128
 - via USB 127
 - via Wi-Fi 126
- display
 - bakgrundsbild 40
 - inställningar 149
 - ljusstyrka 40
 - språk 39
 - teckenstil 40
- energisparläge 20, 151
- enhetslås 41
- FDN-läge 53
- filhanterare 139
- flygläge 23
- FM-radio 89
- galleri 82
- Google Latitude 108
- Google Mail 61
- Google Maps 108
- Google Talk 66
- gruppsamtal (konferenssamtal) 51
- hemskärm
 - använda meddelandepanelen 32
 - använda widgetar 35
 - flytta alternativ 33
 - lägga till paneler 34
 - ta bort alternativ 34
 - ta bort paneler 34
- hitta min mobila enhet 43
- indikatorikoner 31
- inställningar 144
- Internet 103
- kalkylator 134

kamera

- ändra
- kamerainställningar 73
- ändra
- videokamerainställningar 77
- spela in videor 75
- ta bilder 69

kartor

- använda navigering 110
- dela platser 108
- skaffa anvisningar 109
- söka efter närliggande platser 111
- söka efter platser 109

knappfunktioner 14

knappljud 39

kontakter

- importera/exportera 96
- kopiera/flytta 95
- skapa 93
- skapa grupper 95
- söka 93
- ställa in
- snabbuppringning 94

ljud

- enhetsvolym 39
- inställningar 148
- knappljud 39
- ringsignal 39

meddelanden

- öppna röstmeddelande 61
- skicka e-post 64
- skicka Google Mail 62
- skicka multimedia 60
- skicka text 60
- visa e-post 64

- visa Google Mail 62
- visa loggar 55
- visa multimedia 61
- visa text 61

minneskort

- formatera 22
- sätta i 21
- ta ut 22

musikspelare 85

NFC 140

packa upp 11

pekskärm

- använda 24
- läsa/låsa upp 30

Play Butik 111

program

- avinstallera 37
- hämta 37
- multitasking 38
- sortera 36
- stänga 38
- starta 36

Samsung Apps 112

samtal

- använda alternativ under samtal 50, 51
- avvisa 49
- ringa 48
- ringa gruppsamtal (konferenssamtal) 51
- ringa utrikessamtal 49
- snabbuppringning 94
- spärrar 54
- väntar 55

- vidarebefordra 54
- visa loggar 55
- S Beam 142
- SIM-/USIM-kort
 - låsa 43
 - sätta i 15
- stoppur 136
- textinmatning
 - kopiera och klistra in 47
 - med Google-
röstinmatning 45
 - med Samsung-
knappsats 45
- timer 136
- tyst läge 39
- USB-anslutningar
 - med Samsung Kies 116
 - med Windows Media
Player 117
 - som kameraenhet 117
 - som medieenhet 117
 - som trådlöst modem 127
- världstid 135
- videor
 - överföra till YouTube 114
 - spela 79,84
 - spela in 75
- videospelare 79
- VPN-anslutningar 131
- webbläsare 103
- Wi-Fi 118
- YouTube 113

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Så här installerar du Samsung Kies (PC-synk) Kies

1. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies) och installera den på din dator.
2. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka in på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning"
och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)